


1/10 電動RC・4WDレーシングカー

TA06 シャーシ

ON-ROAD USE ONLY・オンロード専用

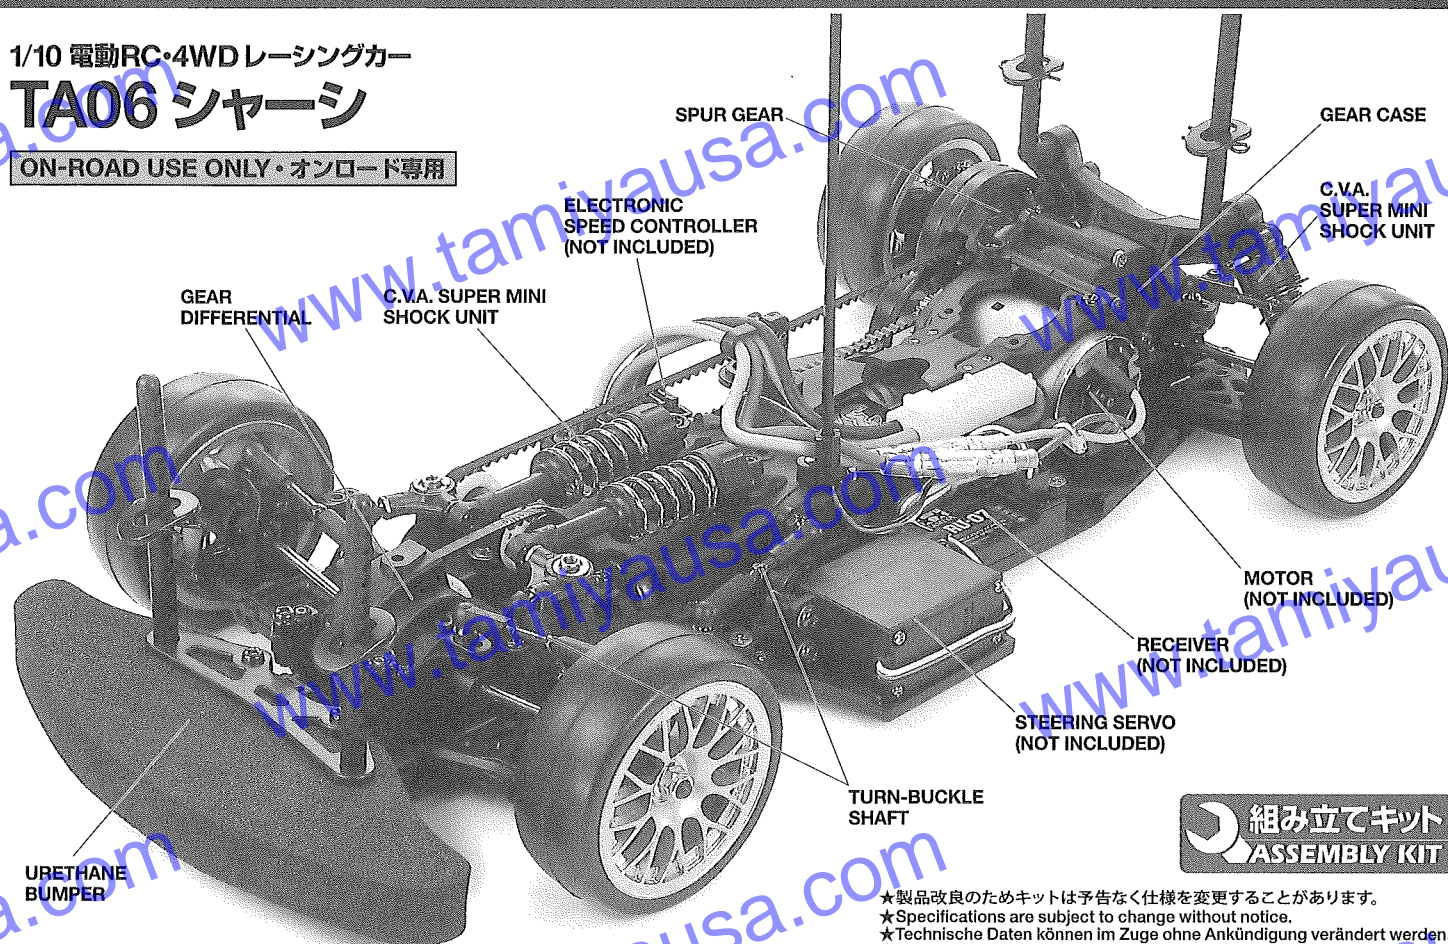


組み立てキット
ASSEMBLY KIT

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

TA06 CHASSIS

1/10th SCALE
RADIO CONTROL 4WD
HIGH PERFORMANCE
RACING CAR

ボディ、RC装置、走行用バッテリー、モーターはキットに含まれません。

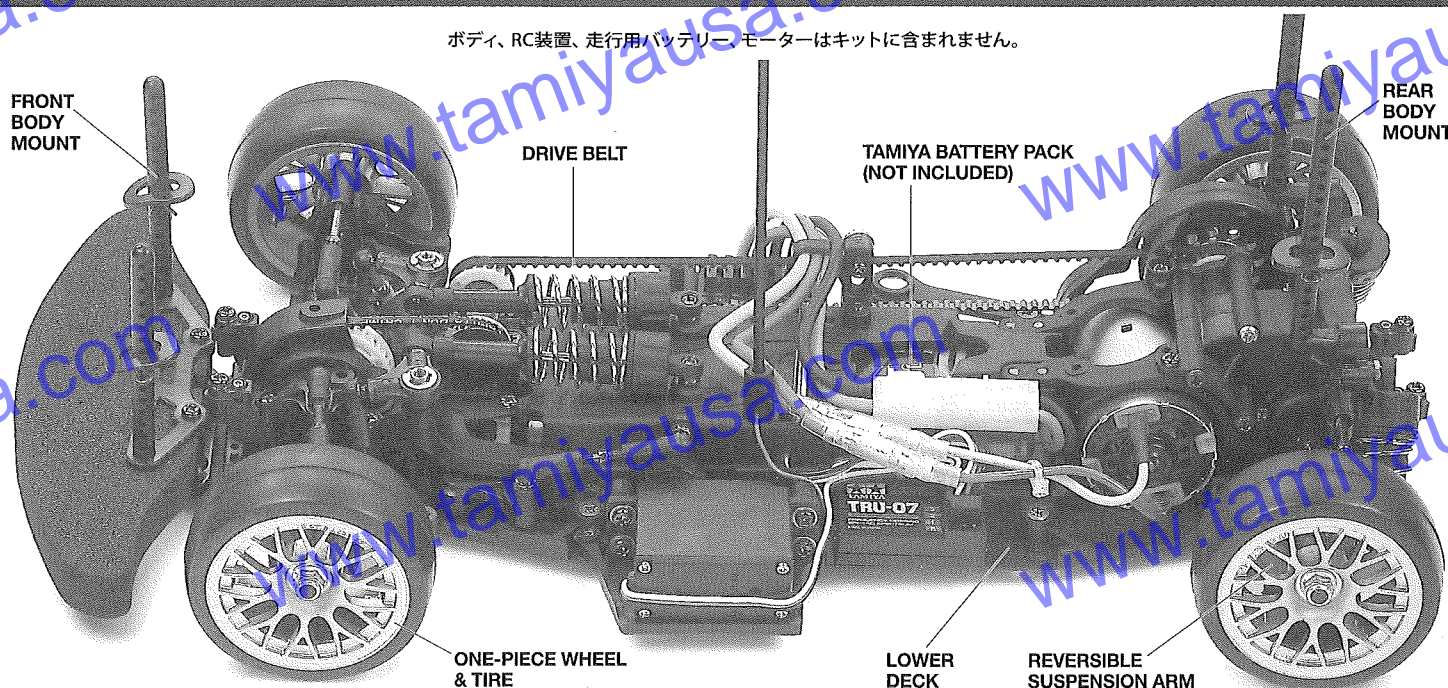

TAMIYA, INC.



3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

TA06 CHASSIS

1/10th SCALE
RADIO CONTROL 4WD
HIGH PERFORMANCE
RACING CAR

●小学生や組み立てに出来ない方は、
模型に詳しい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED ERFORDERLICHES ZUBEHÖR OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》

このRCカーには、ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポセット (小型受信機、小型ESC (FETアンプ)、標準型サーボのセットがお勧めです。) をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承ください。


★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤバッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》

Suitable servo size
Größe der Servos
Dimensions max
des servos

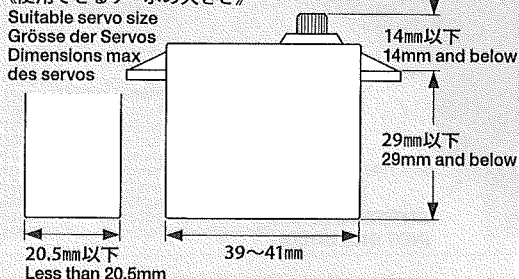

14mm以下
14mm and below

29mm以下
29mm and below

20.5mm以下
Less than 20.5mm

39~41mm

★標準型サーボをお使いください。小型サーボは搭載出来ません。
★Use standard size servo. Small size servo cannot be installed.
★Servos in Standardgröße verwenden. Kleinere Servos können nicht eingebaut werden.
★Utiliser un servo de taille standard. Un mini-servo ne peut pas être installé.

RADIO CONTROL UNIT

Standard 2 channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT

Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE

Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).


★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.

ALIMENTATION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.


タミヤ・エクスペックGT 2.4G プロポ / ESC (FETアンプ) 付き

Tamiya EXPEC GT 2.4G R/C system
Tamiya EXSPEC GT 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya EXSPEC GT 2.4G
(※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。)

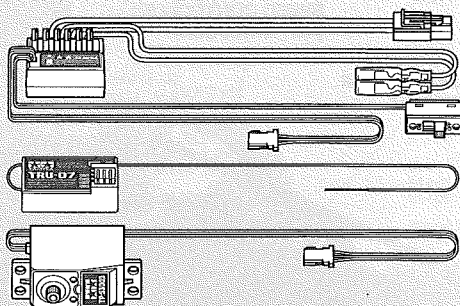

ESC (FETアンプ) 付き2チャンネルプロポ

2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

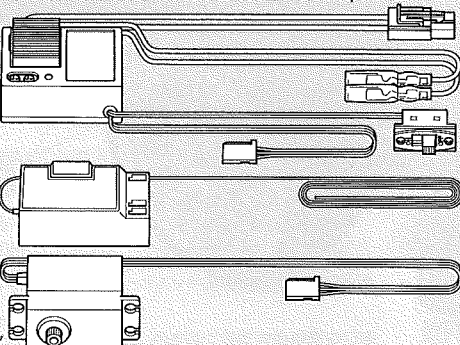

走行用モーター

Motor
Moteur



《走行用モーター》

★キットにはモーターは含まれていません。
22ページを参考に最適なギヤ比のとれるモーター、ピニオンギヤを選択してください。

MOTOR


★This kit does not include motor. Choose separately available electric motor and pinion gear referring to page 22 of this manual.

MOTOR

★Dieser Bausatz enthält keinen Motor. Wählen Sie einen getrennt erhältlichen Elektromotor und ein Ritzel gemäß Seite 22 dieses Handbuchs.


MOTEUR

★Moteur et pignon moteur ne sont pas inclus dans ce kit. Se procurer séparément un moteur et un pignon en suivant les conseils donnés page 22 de ce manuel.

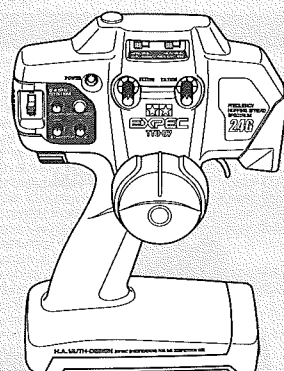


★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。

★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

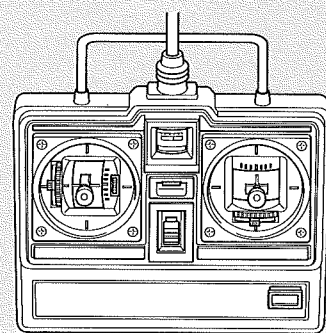

タミヤ走行用バッテリーと専用充電器

Tamiya Battery Pack and compatible charger
Tamiya Akkupack und geeignetes Ladegerät
Pack d'accus Tamiya et chargeur compatible

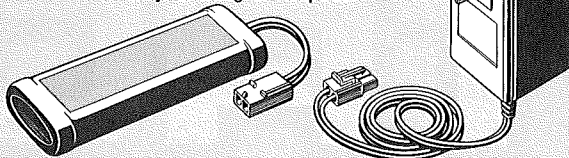

《走行用ボディ》

★キットにはボディは含まれていません。
1/10電動カー用ボディパーツセットを別にお買い求めください。

BODY SHELL

Body shell is not included in kit. Purchase separately sold Tamiya 1/10 scale R/C polycarbonate body parts set.

KAROSSERIE

Dieser Bausatz enthält keine Karosserie. Tamiya Lexan Karosserieset Maßstab 1/10 separat erhältlich.

CARROSSERIE

Ce kit n'inclut pas la carrosserie. Se procurer séparément une carrosserie polycarbonate érhelle 1:10 TAMIYA.

《用意する工具》

TOOLS RECOMMENDED
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE

六角レンチ (1.5mm, 2mm)

Hex wrench
Imbusschlüssel
Clé Allen



+ドライバー (大、小)


+ Screwdriver (large, small)
+ Schraubenzieher (groß, klein)
Tournevis + (grand, petit)



クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste

ラジオペンチ

Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs




ニッパー

Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes




はさみ

Scissors
Schere
Ciseaux




ピンセット

Tweezers
Pinzette
Précettes



ピンバイス (2.5mm, 3mm)

Pin vise
Schraubstock
Outil à percer



瞬間接着剤 (タイヤ用)

Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ネジ止め剤 (中強度)

Gel type thread lock
Gelförmige Schraubensicherung
Frein-filet type gel



★この他に、ヤスリ、ウエス、ノギス、Eリングセッターがあると便利です。


★A file, soft cloth, caliper and E-ring tool will also assist in construction.

★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch, ein Meßschieber und ein E-Ring-Abzieher hilfreich sein.


★Une lime, un chiffon, un pied à coulisse et un outil à circlip seront également utiles.



●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。

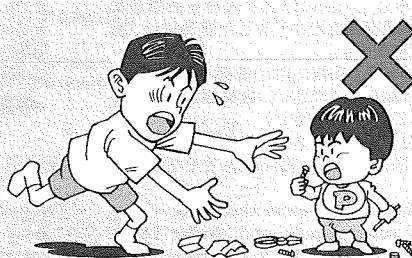

●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

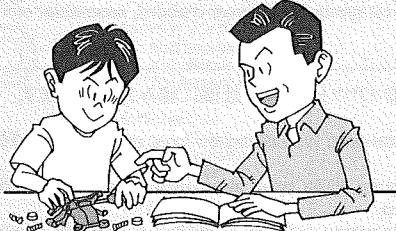


●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーに詳しい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。



●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。

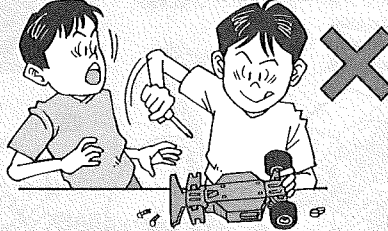

●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

CAUTION

- Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
- When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
- Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.


VORSICHT

- Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
- Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
- Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
- Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.


PRECAUTIONS

- Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
- L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
- Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
- Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・エクスペック GT 2.4G プロボ / ESC (FETアンプ) 付き》 TAMIYA EXPEC GT 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

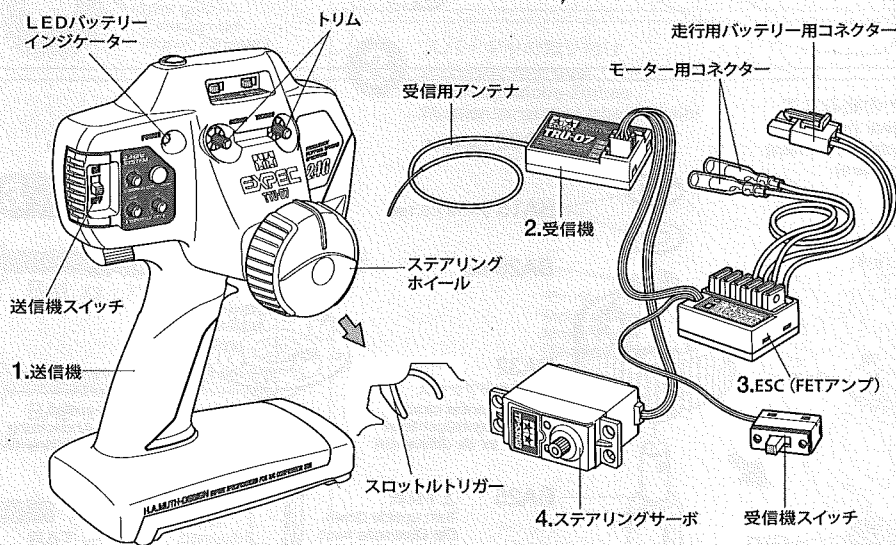

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

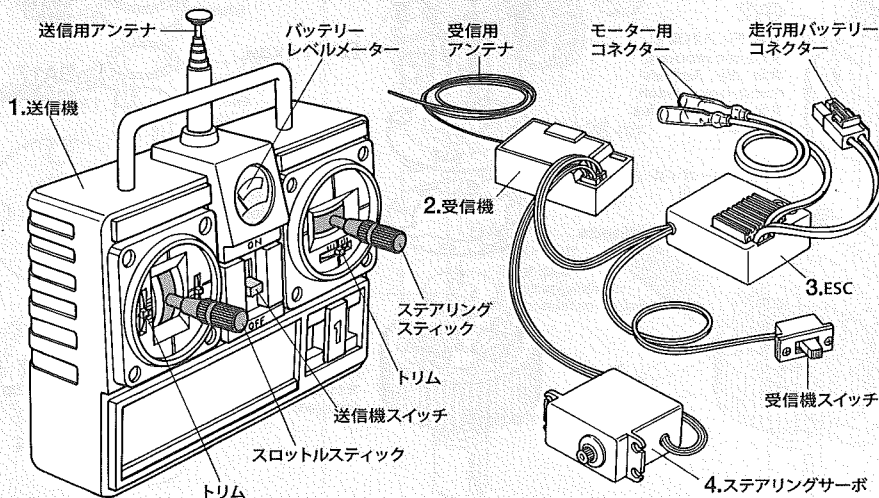

《2チャンネルプロボの名称》

- 送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
- ステアリングホイール、スロットルトリガー=ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESC (FETアンプ) をコントロールします。
- 受信機=送信機からの電波を受け、それをESC (FETアンプ) やサーボにつたえます。
- ESC (FETアンプ) =受信機が受けた電波信号を電的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
- ステアリングサーボ=受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2 CHANNEL R/C UNIT


- Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
- Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
- Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
- Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
- Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

- Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/-knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
- Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
- Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
- Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
- Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

- Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le blais de l'antenne.
- Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
- Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
- Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
- Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

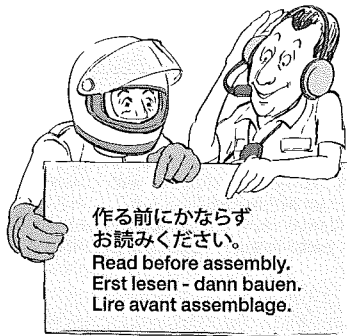

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
このマークはモリブデングリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。







★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply molybdenum grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst Molybdänfett, dann zusammenbauen.




★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisser de molybdène les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

★各部品の寸法精度を高めてあります。組み立てにはヤスリ、ドリル、タップ等での加工が必要な場合があります。ネジの下穴加工にはタップをご利用ください。
★As this kit is for experienced users, design tolerances of parts are very tight. Files and drills will be used for fine adjustment.
★Dies ist ein Bausatz für Fortgeschrittene, daher sind die Toleranzen bei der Auslegung der Teile sehr eng. Zur Anpassung sind ggf. Feilen und Bohrer erforderlich.
★Ce kit étant destiné à des utilisateurs expérimentés, les tolérances de conception des pièces sont minimales. Limes et forets seront utilisés pour les réglages fins.


※の部品はキットには含まれていません。Parts marked ※ are not included in kit. Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten. Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

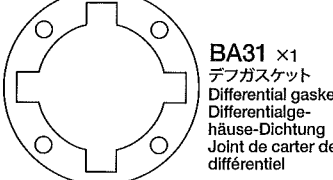

●このキットのフロントサスペンションはIFS (インボード) 仕様、またはSTD (アウトボード) 仕様に組み立てられます。どちらか選んで製作してください。
●This kit can be assembled with either Inboard Front Suspension (IFS) or standard type outboard front suspension (STD). Assemble your desired type.
●Dieser Bausatz kann entweder mit innen liegender Vorderrad-Aufhängung (IFS) oder standardmäßiger Vorderrad-Aufhängung (STD) gebaut werden. Bauen Sie den von Ihnen gewünschten Typ.
●Ce kit peut s'assembler avec une suspension avant inboard (IFS) ou une suspension avant standard outboard (STD). Choisir l'une ou l'autre.

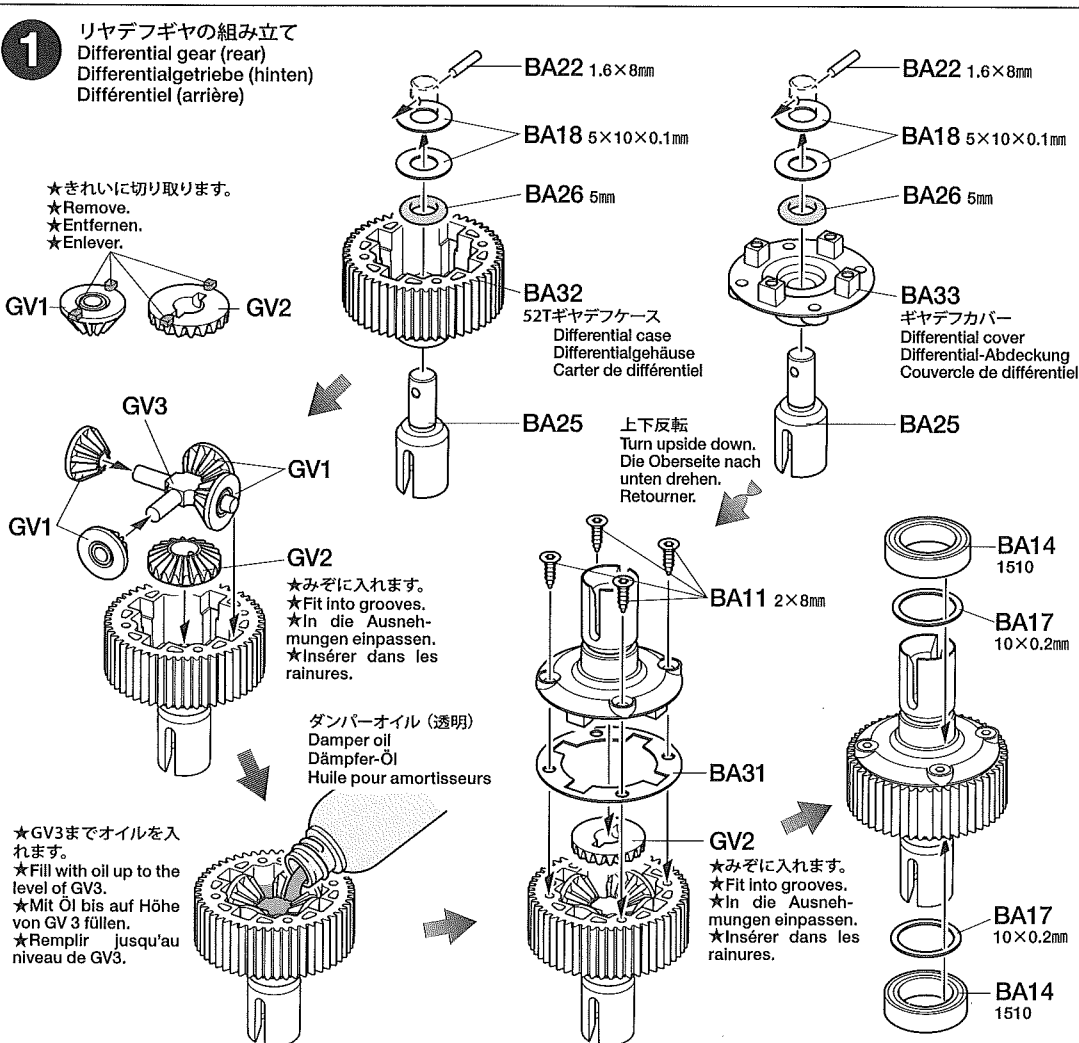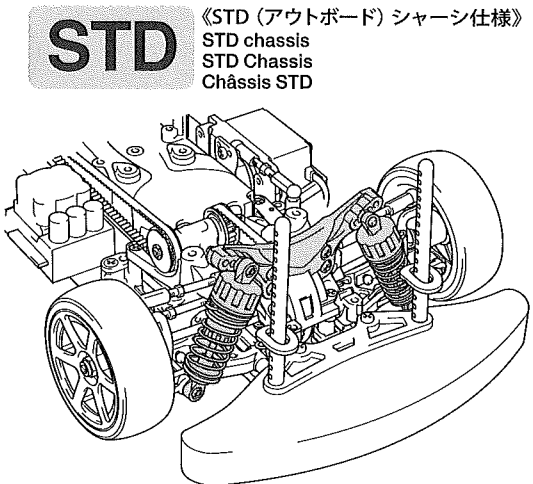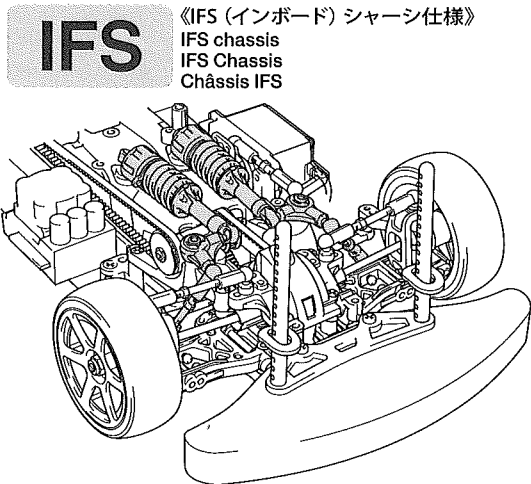


2

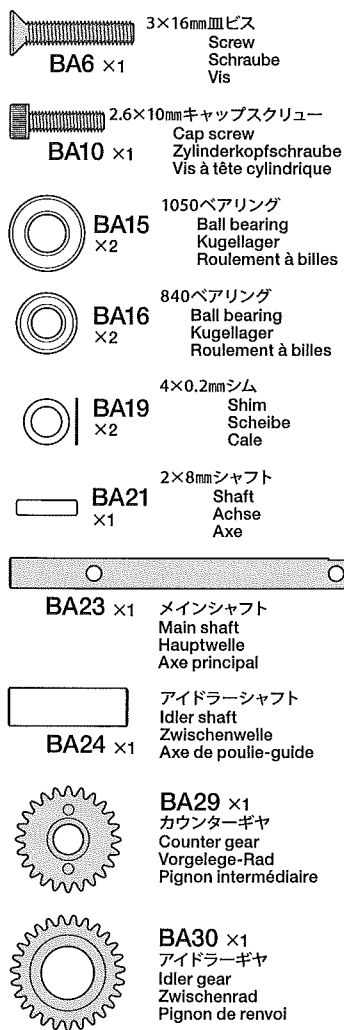


2

ギヤケースの組み立て Gear case Getriebegehäuse Carter de transmission

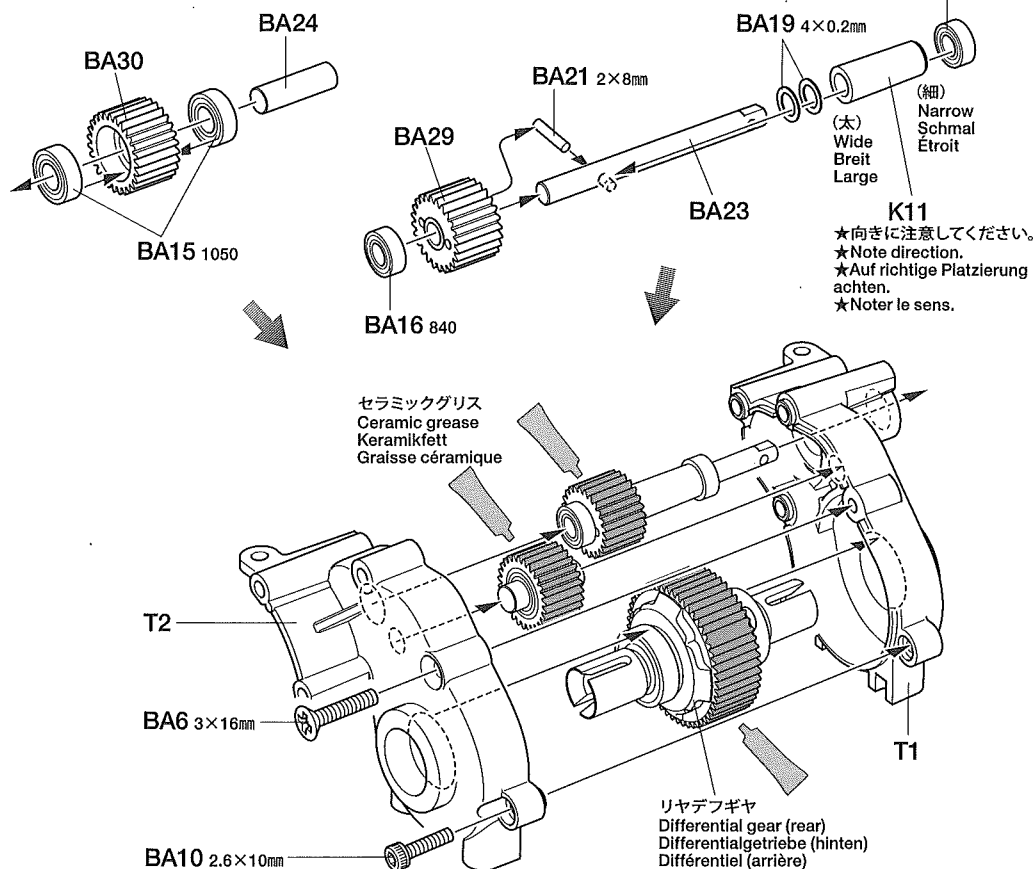


3

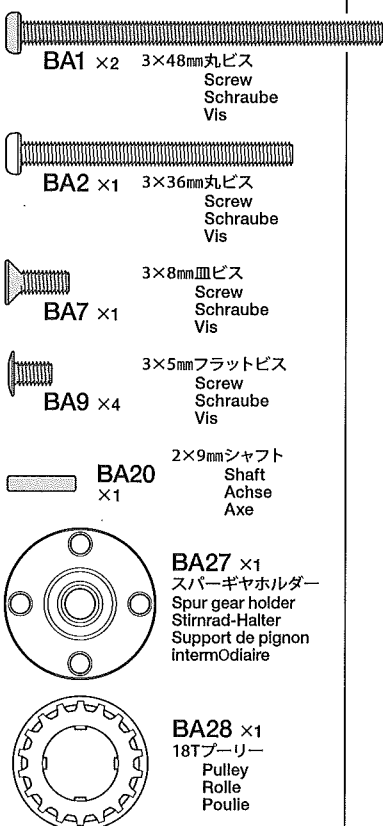

3

スパーギヤの取り付け Attaching spur gear Stirnradgetriebe-Einbau Fixation du pignon intermédiaire

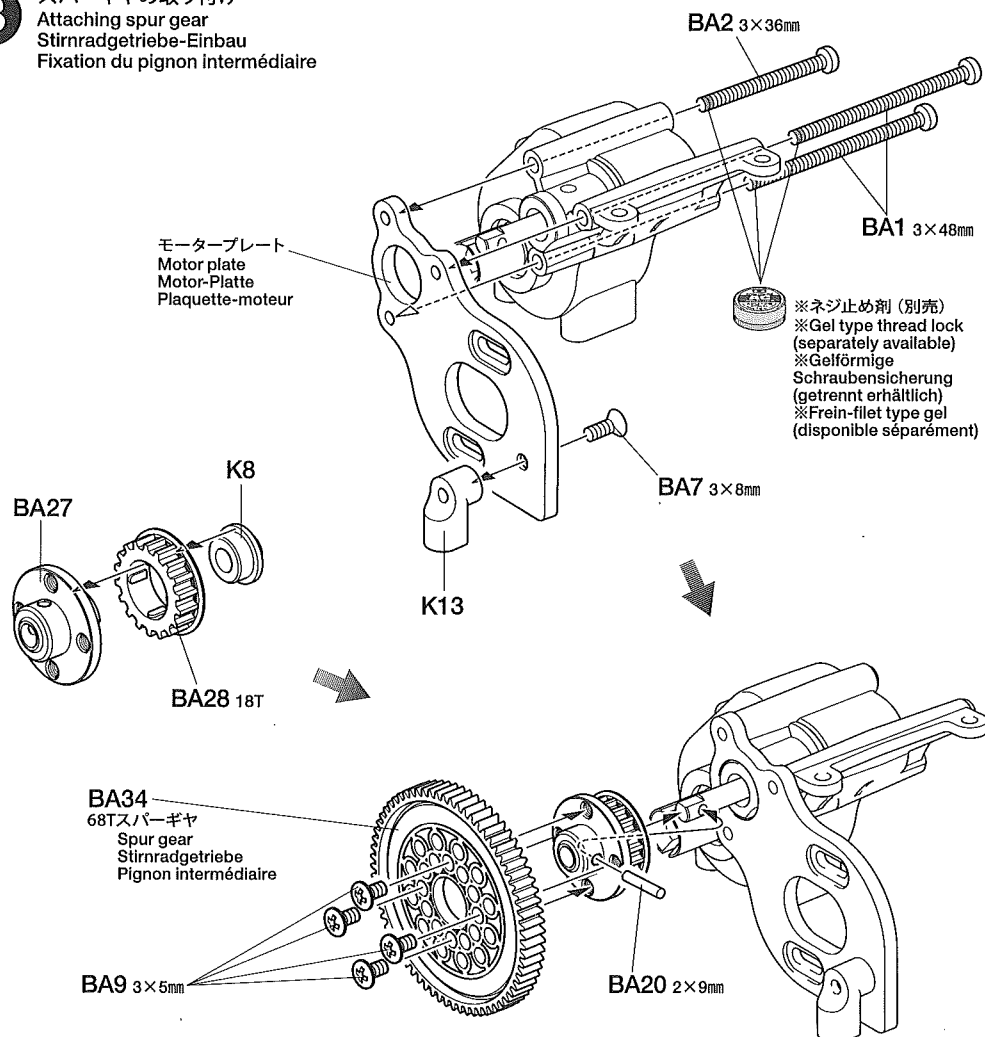

4



BA7 ×12

3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis




BA8 ×2

3×6mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA12
×2

3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

《ロフデッキ》
Lower deck
Chassisboden
Châssis inférieur

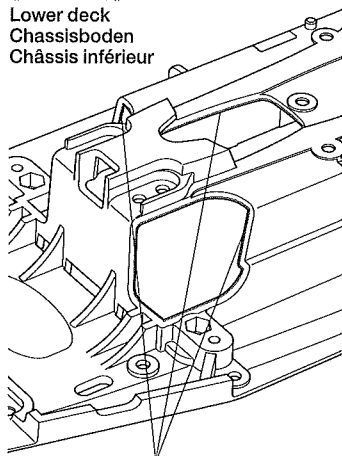

★クラフトナイフ等で面取りをしてください。
★Smooth-out the edge of opening using file.
★Die Kanten der Öffnung mit einer Feile leicht abrunden.
★Lisser l'ouverture au moyen d'une lime.

5




BA7 ×5

3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

《ドライブベルト》
Drive belt
Antriebsriemen
Courroie


★折り曲げたり、ひねったりしないでください。シンナー、オイルをつけないでください。
★Do not crimp or twist. Do not apply any thinner or oil.
★Nicht knicken oder verdrehen. Nicht mit Verdünner oder Öl in Berührung bringen.
★Ne pas plier ou vriller. Ne pas appliquer de diluant ou lubrifiant.

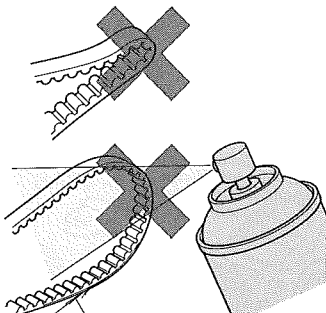

★ベルトの心線が出てきたらハサミでいねいに切り取ってください。また、山がすりへったり、のびてしまったら、新しい物と交換してください。
★If drive belt becomes frayed, cut off excess fiber with scissors. When worn out or overstretched, replace drive belt.
★Falls der Antriebsriemen ausfranst, Überstand mit der Schere abschneiden. Den Antriebsriemen ersetzen, wenn er verschlissen oder überdehnt ist.
★Si la courroie s'effiloche, découper les fibres avec des ciseaux. Si elle est usée ou détendue, la remplacer.

4

リヤロワバルクヘッドの取り付け
Attaching rear lower bulkhead
Einbau der Aufhängungsträger hinten
Fixation de la cloison inférieure arrière

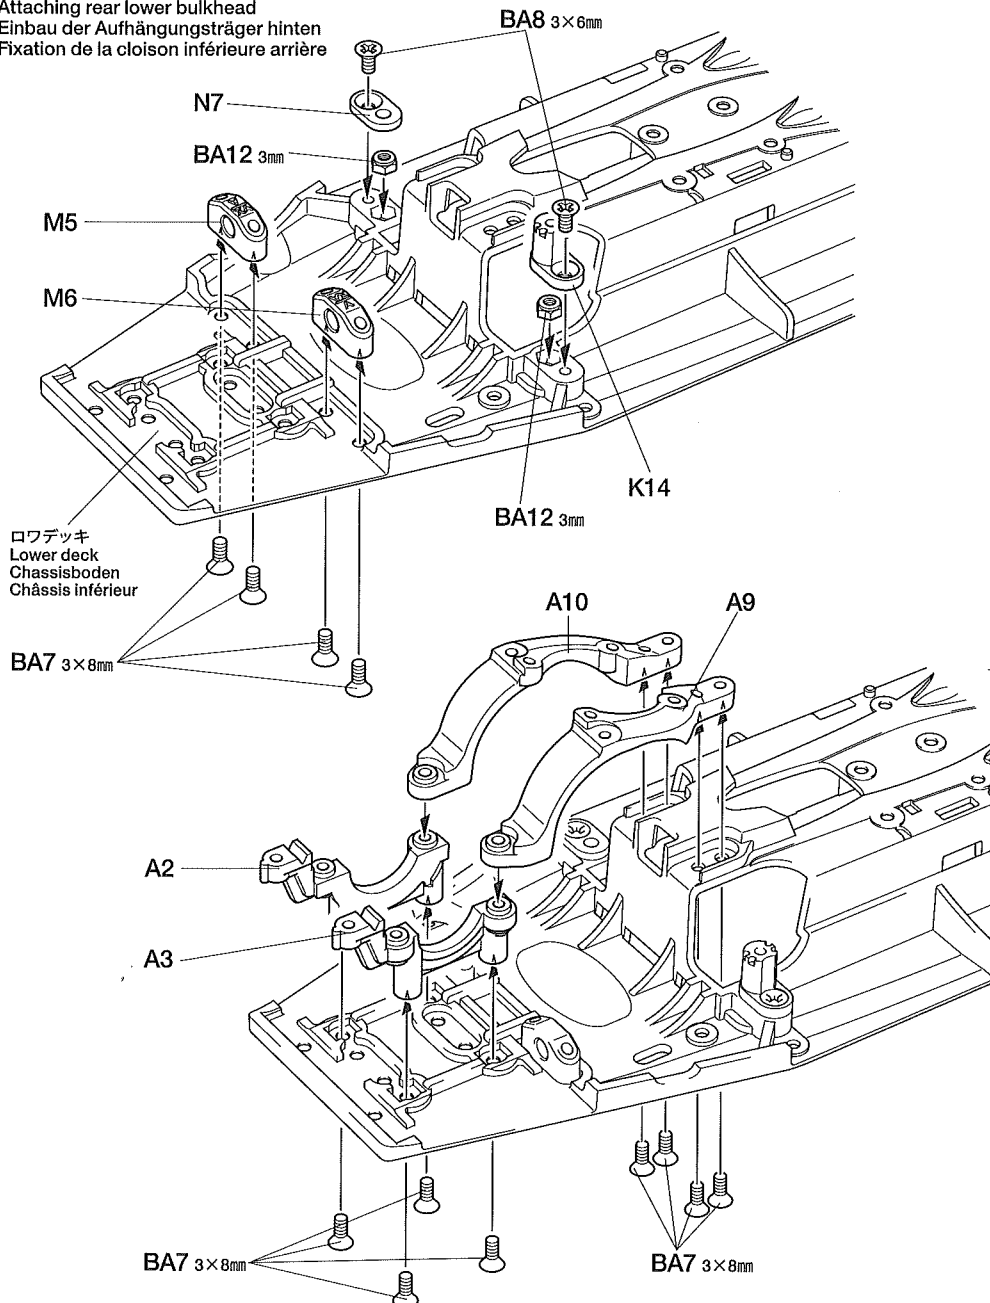


5


ギヤケースの取り付け
Attaching gear case
Anbringen des Getriebegehäuses
Fixation du carter de transmission

★ベルト (長) を取り付けます。
★Attach drive belt (long).
★Einbau Antriebsriemen (lang).
★Fixer la courroie (longue).

ギヤケース
Gear case
Getriebegehäuse
Carter de transmission

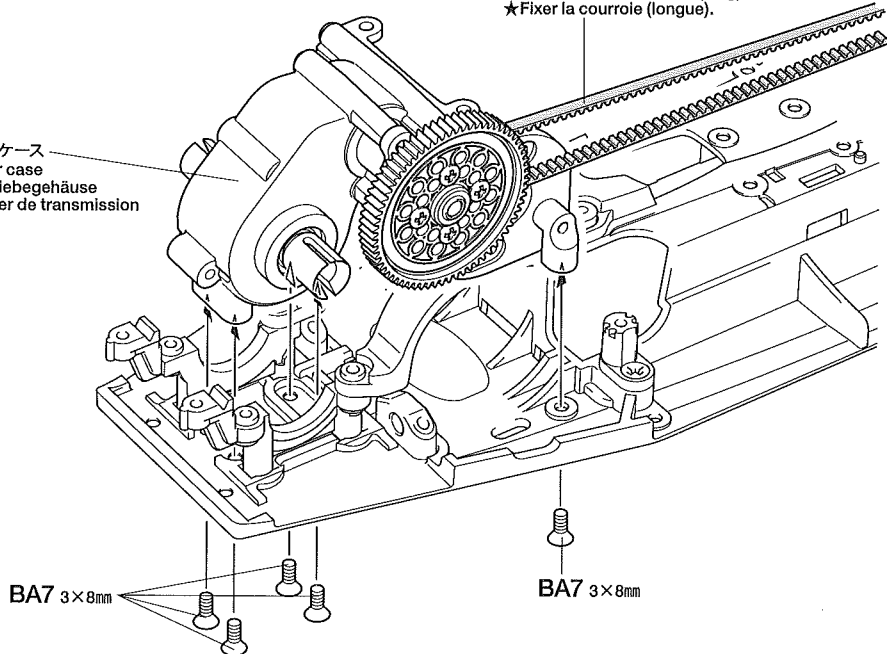

6

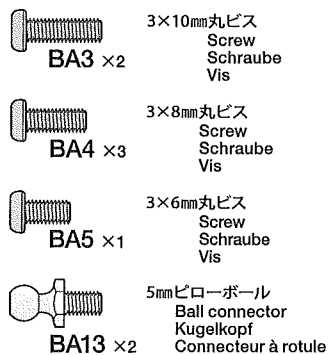

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは製作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー
(プラスチック用)

ITEM 74001


LONG NOSE w/CUTTER

ラジオペンチ

ITEM 74002

6

リヤアッパーバルクヘッドの取り付け
Attaching rear upper bulkhead
Einbau der oberen Abdeckungen
Fixation de la cloison supérieure arrière







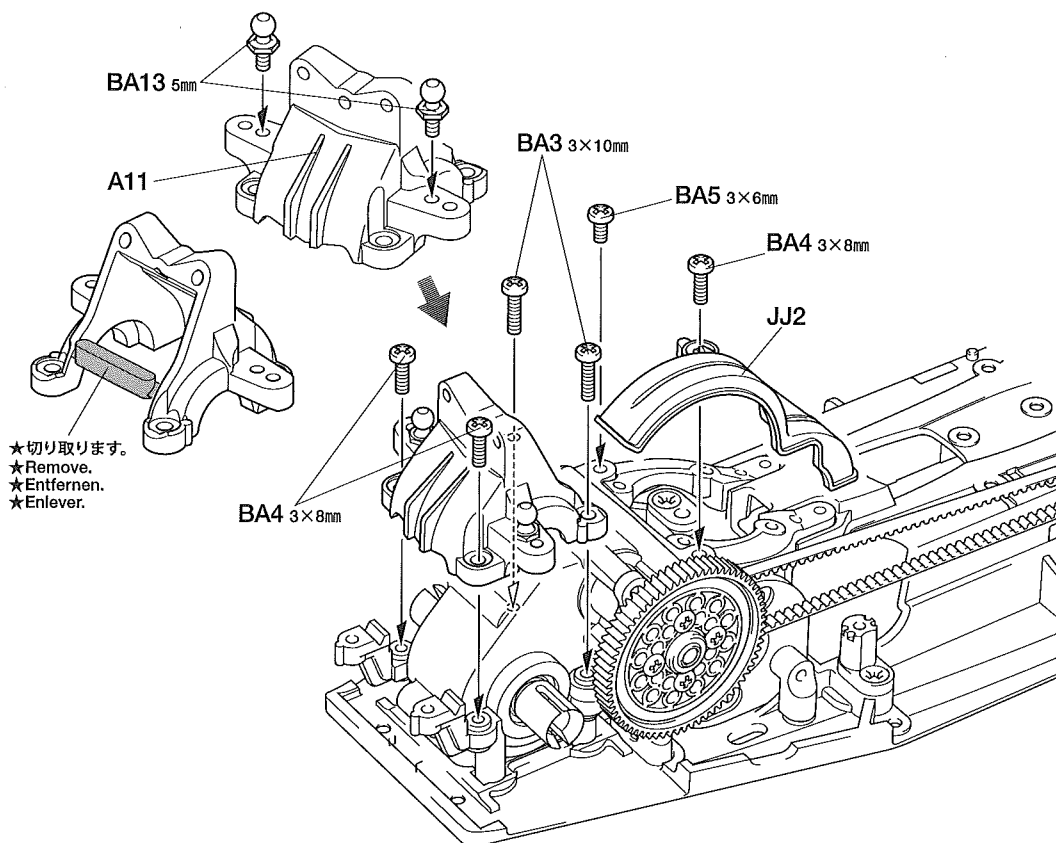


B

7~13


袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

7

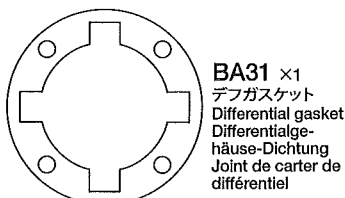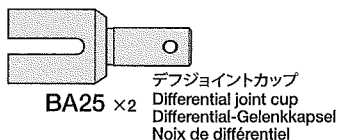

7

フロントデフギヤの組み立て
Differential gear (front)
Differentialgetriebe (vorne)
Différentiel (avant)

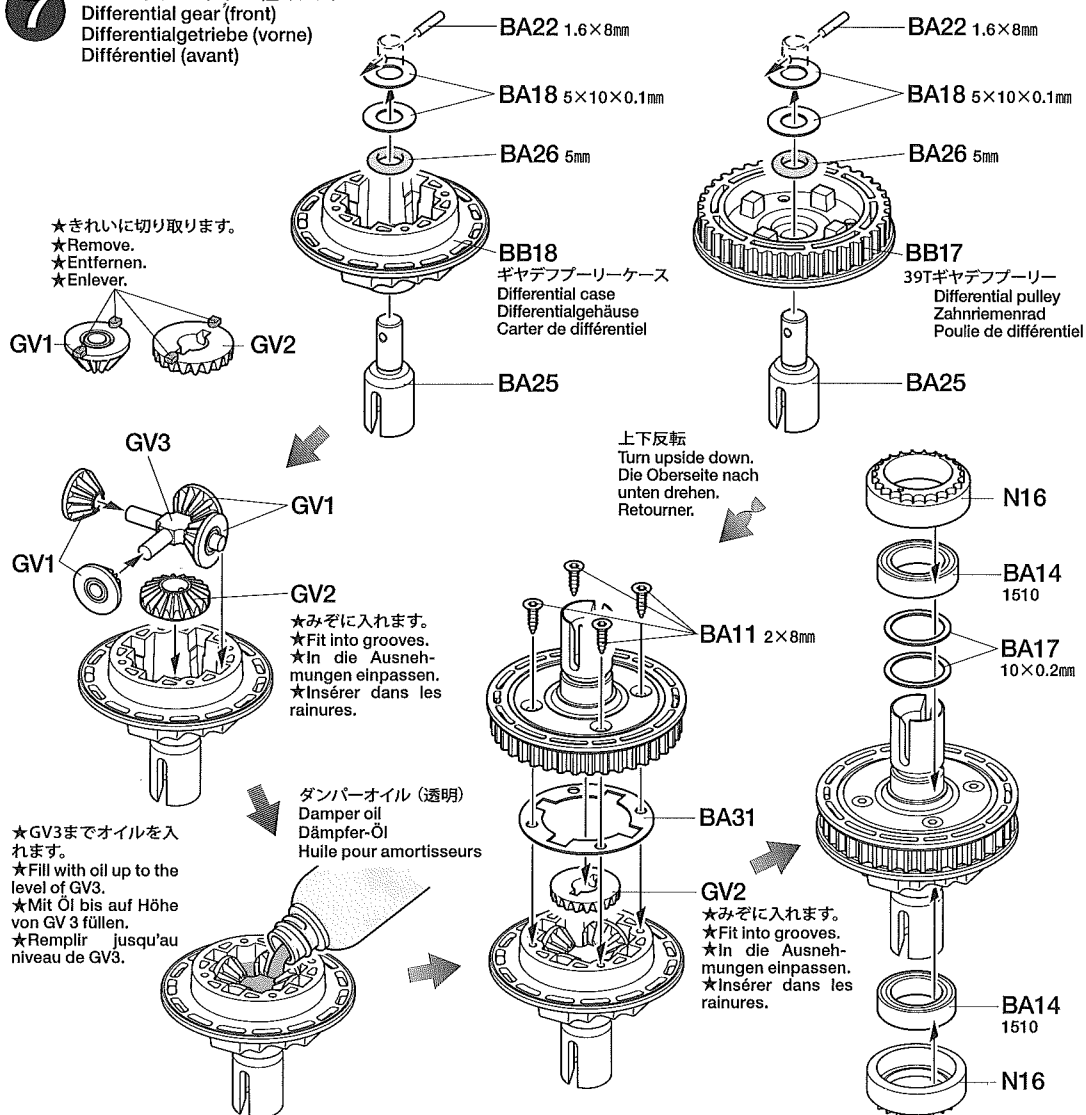

11



BA7 ×8

3×8mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA8 ×2


3×6mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BA12
×2

3mm ロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BB9
×4

630メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



BB12 ×2

3×18mm シャフト
Shaft
Achse
Axe

TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)-SCREWDRIVER-L

プラスドライバー-L (5×100)



ITEM 74006

CRAFT KNIFE


クラフトカッター



ITEM 74013

PRECISION CALIPER

精密ノギス



ITEM 74030

12



BA4 ×5

3×8mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BB1 ×1

3×10mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA7 ×1

3×8mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis

フロントステフナー《R》(A7)
Front stiffener
Vordere Verstärkung
Raidisseur avant

フロントステフナー《L》(A6)
Front stiffener
Vordere Verstärkung
Raidisseur avant


11

フロントロワバルクヘッドの取り付け

Attaching front lower bulkhead

Einbau der Auhängungsträger vorne

Fixation de la cloison inférieure avant

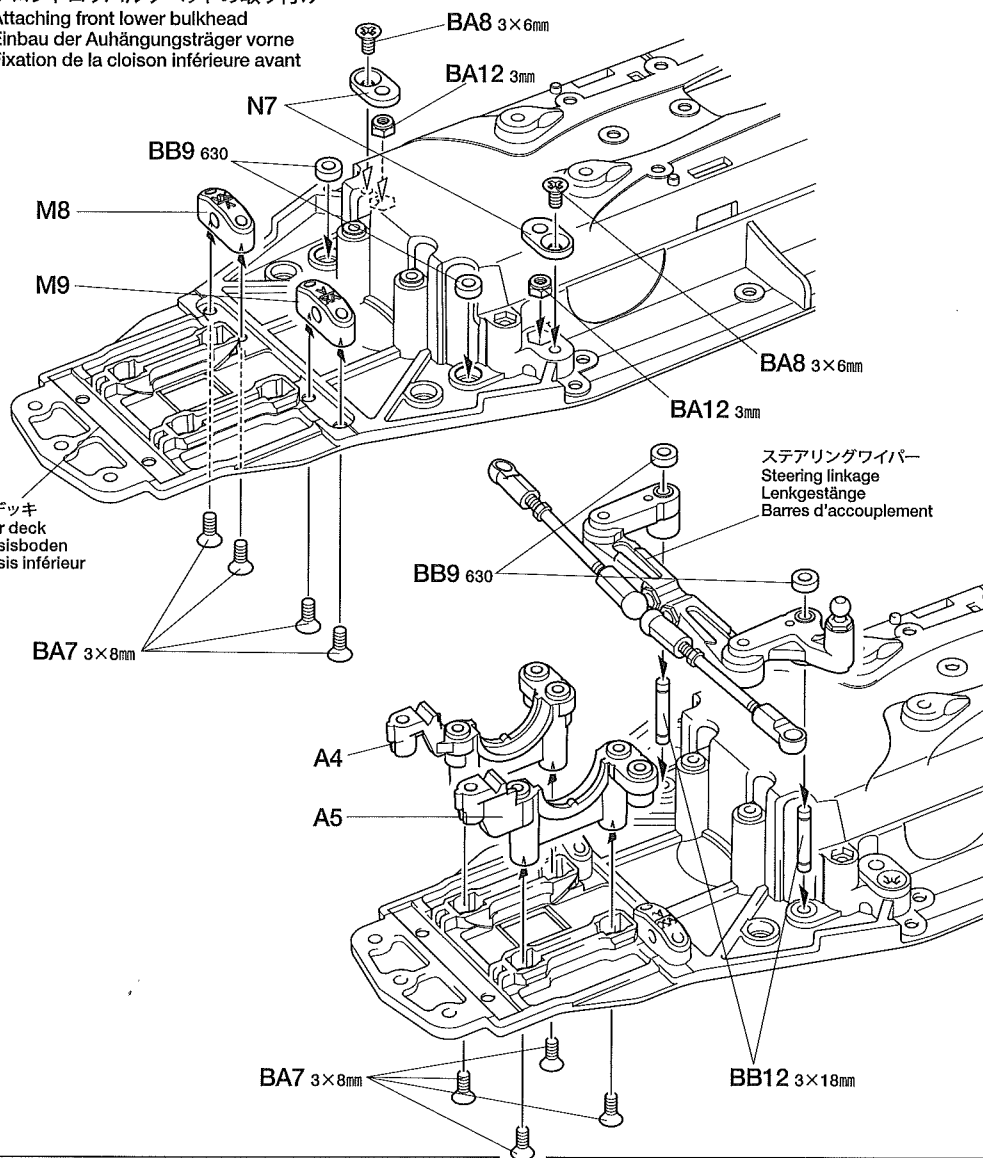


12

センタープーリーの取り付け

Attaching center pulley

Einbau des Mittelantriebs



Fixation de la poulie centrale

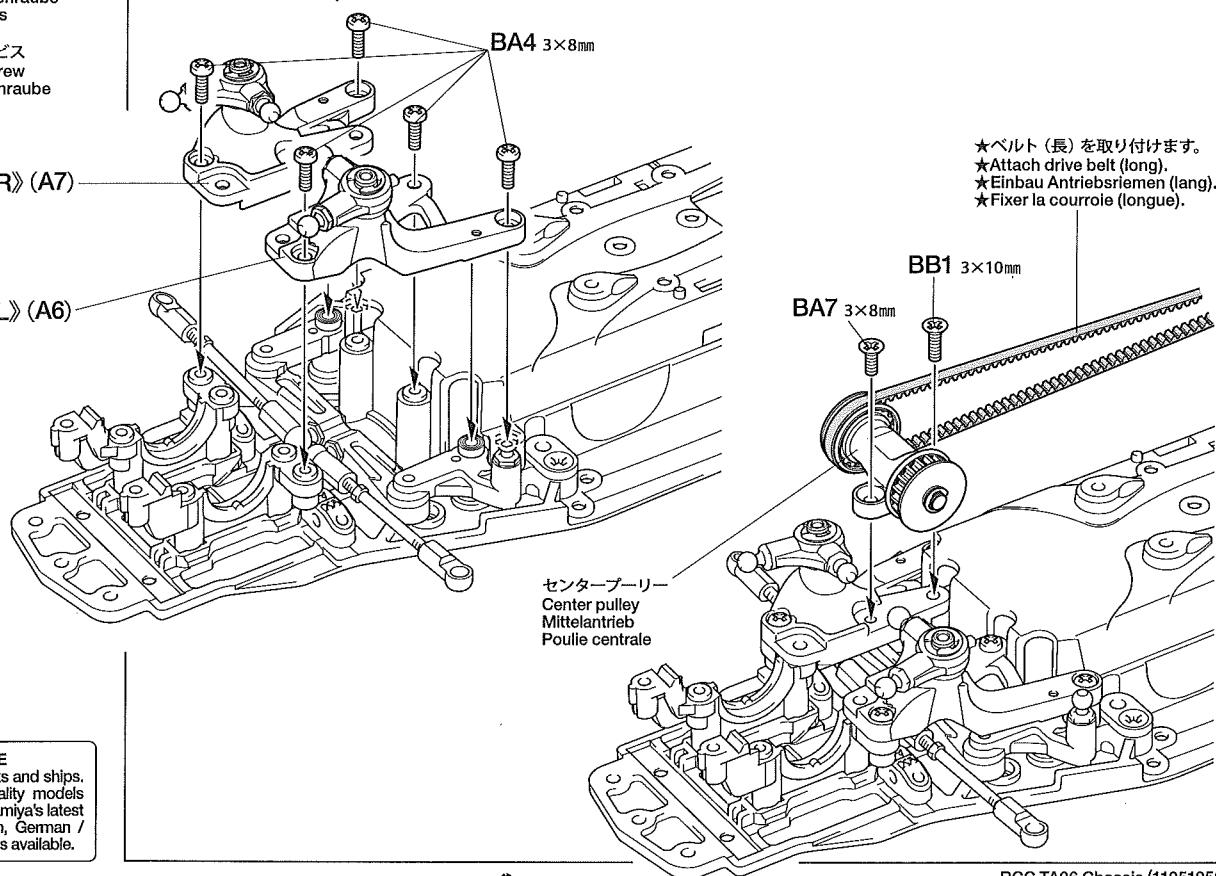

TAMIYA COLOR CATALOGUE


The latest in cars, boats, tanks and ships.
Motorized and museum quality models
are all shown in full color in Tamiya's latest
catalogue. English / Spanish, German /
French and Japanese versions available.

13

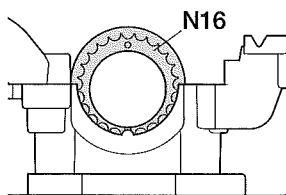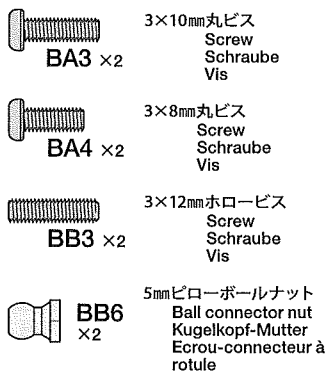

13

フロントデフギヤの取り付け Attaching front differential gear Einbau des vorderen Differentialgetriebes Installation du différentiel avant

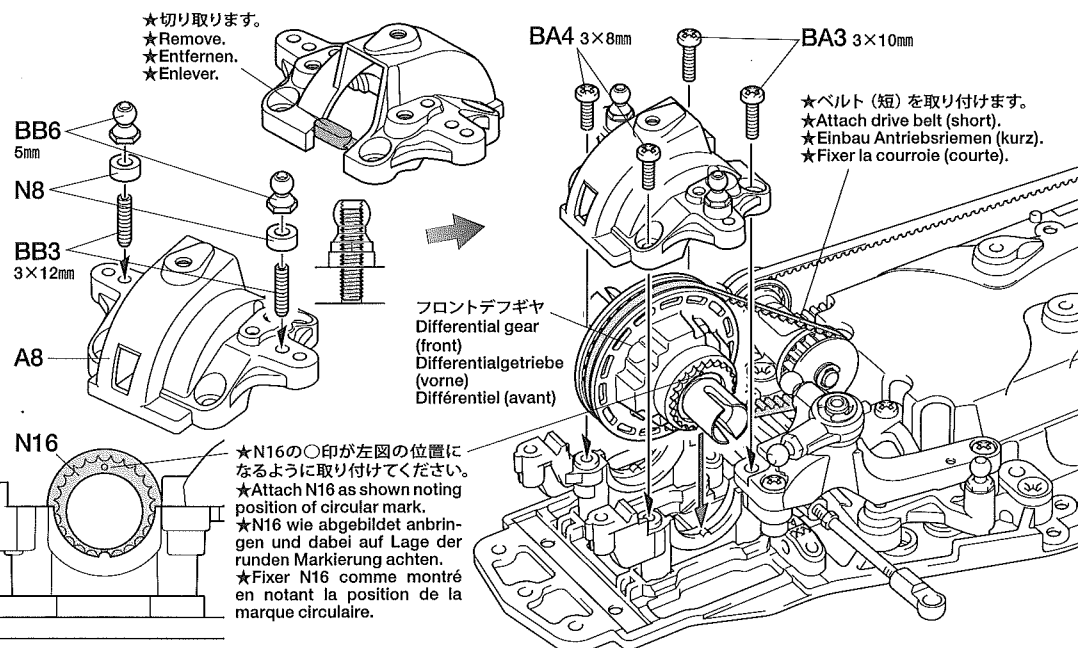

IFS


★STD仕様の組み立てはP20を参照してください。
★Refer to P20 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.20 beachten.
★Se reporter à la page 20 pour l'assemblage du châssis STD.

C

14~21

袋詰Cを使用します
BAG C/BEUTEL C/SACHET C


14

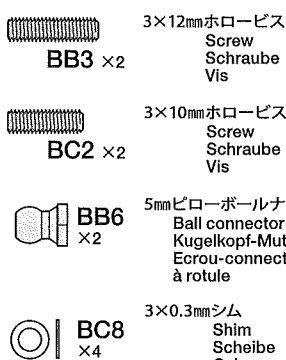

BC13 3×46mmシャフト
×2
Shaft
Achse
Axe




★3mmの穴を半分まであけます。
★Widen hole with 3mm drill as shown. Do not drill through other side.
★Loch mit einem 3mm Bohrer wie abgebildet aufbohren. Nicht ganz durchbohren.
★Elargir le trou avec un foret de 3mm uniquement sur sa motilité supérieure.




★BC2 (3×10mmホロービス) を図の位置までネジ込んでおいてください。
★Screw in as shown (BC2).
★Wie abgebildet zusammenschrauben (BC2).
★Visser comme montré (BC2).

15




14

リアアームの組み立て Rear arms Hintere Querlenker Triangles arrière

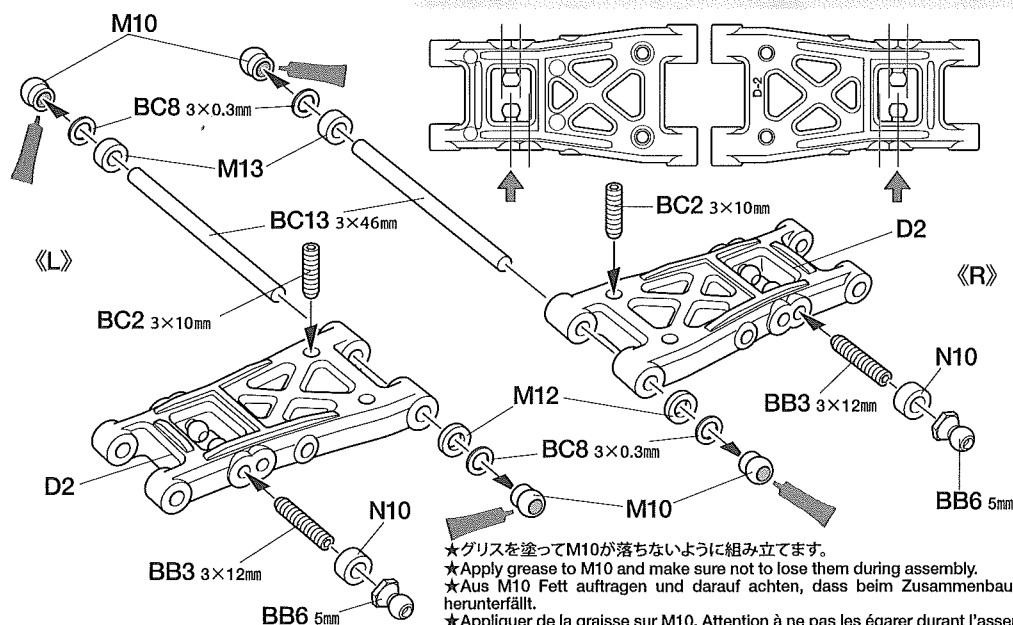


15

リアアームの取り付け Attaching rear arms Einbau der hinteren Lenker Fixation des triangles arrière

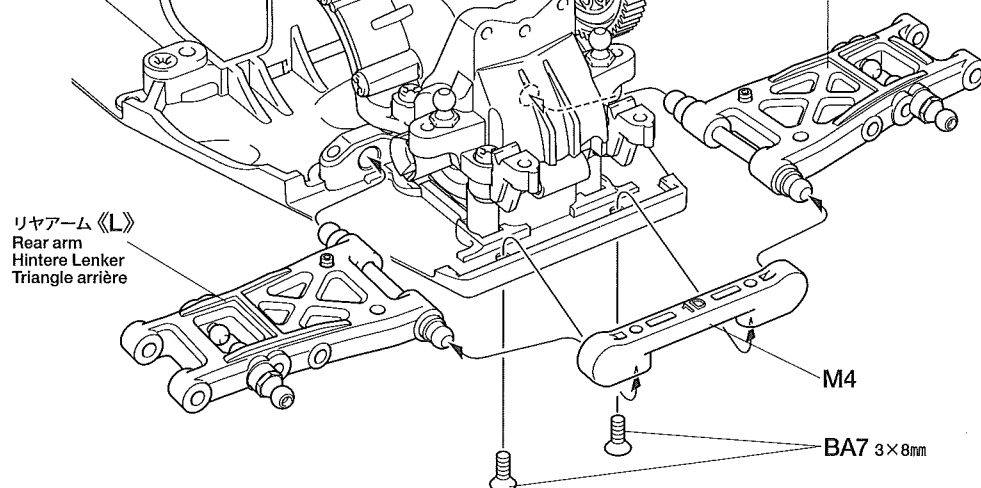

16

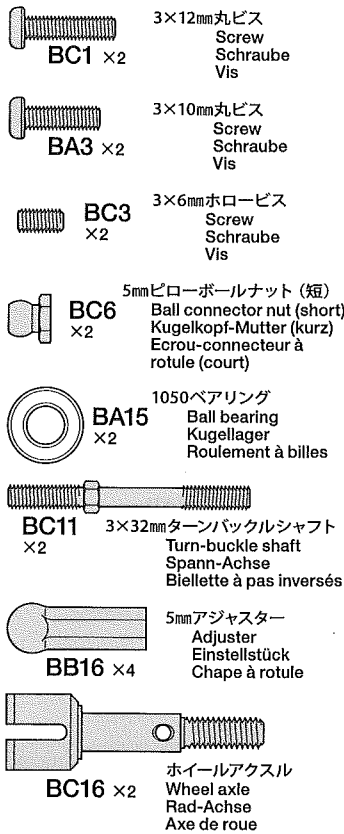


16


リアアクスルの組み立て

Rear axles
Hinterachsen
Essieux arrière

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

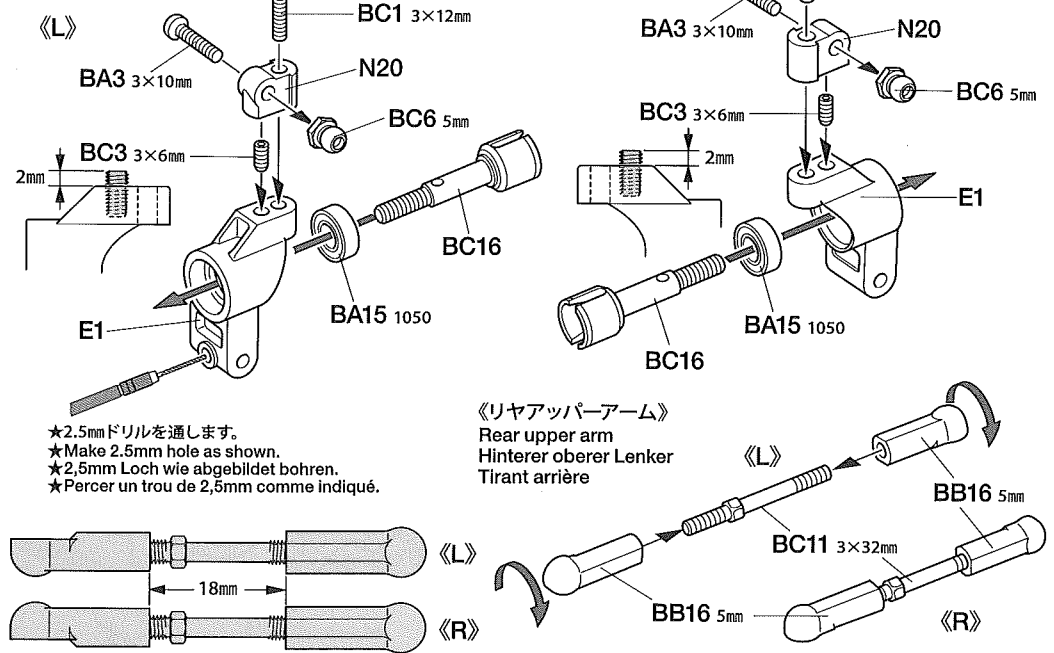

17

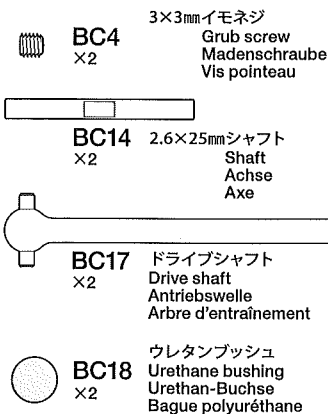


17

リアアクスルの取り付け

Attaching rear axles
Hinterachsen-Einbau
Fixation des essieux arrière


リアアッパーアーム《R》
Rear upper arm
Hinterer oberer Lenker
Tirant arrière

リアアクスル《R》
Rear axle
Hinterachse
Essieu arrière

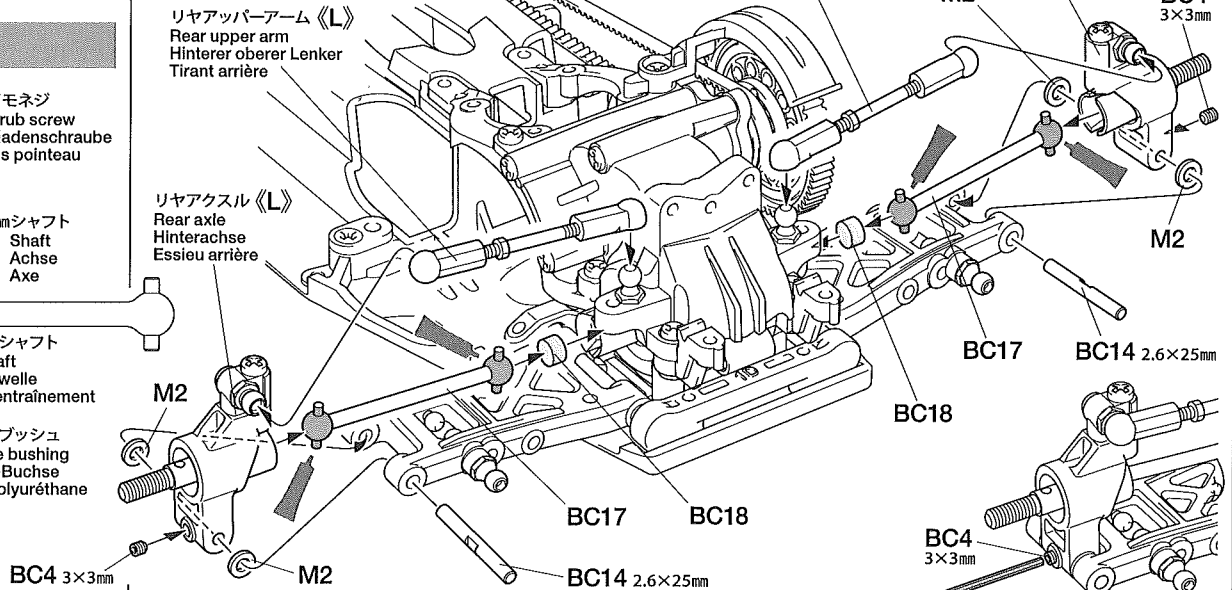

18

★STD仕様の組み立てはP20を参照してください。
★Refer to P20 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.20 beachten.
★Se reporter à la page 20 pour l'assemblage du châssis STD.

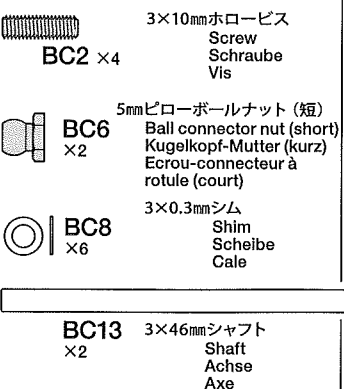


18

フロントアームの組み立て

Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

IFS

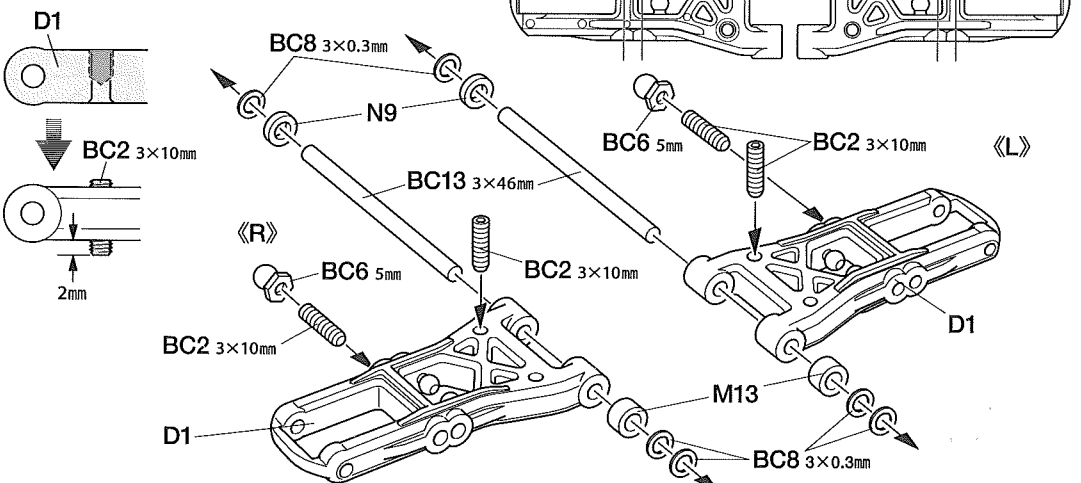

19




BA7 ×2

3×8mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BC12 3×23mm ターンバックルシャフト
×2
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés



BB16 ×4

5mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

20



BB1 ×2

3×10mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BB3 ×2

3×12mm ホロービス
Screw
Schraube
Vis



BC5 ×2

5×9mm 六角ビロボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotule



BB6 ×2

5mm ビロボールナット
Ball connector nut
Kugelpopf-Mutter
Ecrou-connecteur
à rotule



BA15 ×2

1050 ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BC7 ×2

3×0.7mm スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise




BC9 ×2

4.6×4.7mm フランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque




BC10 ×2

4.5×3.5mm フランジパイプ
Flanged tube
Kragenrohr
Tube à flasque




BC11 3×32mm ターンバックルシャフト
×2
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés



BB16 ×4

5mm アジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule




BC16 ×2

ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue

《ターンバックルシャフト》
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés

板レンチ
Wrench
Mutter-
schlüssel
Clé

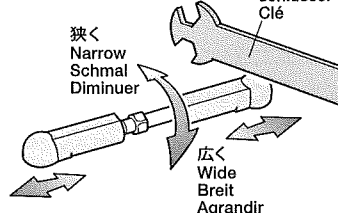

★タイロッド、アッパーアームのターンバックルシャフトは板レンチを使って長さを調整することができます。


★Lengths of steering tie rods and upper suspension arms can be adjusted using wrench.

★Die Länge der Spurstangen und der oberen Aufhängungslenker kann mit einem Schraubenschlüssel eingestellt werden.

★La longueur des biellettes de direction et des tirants supérieurs peut être réglée avec une clé.

19

フロントアームの取り付け
Attaching front arms
Einbau der vorderen Lenker
Fixation des triangles avant

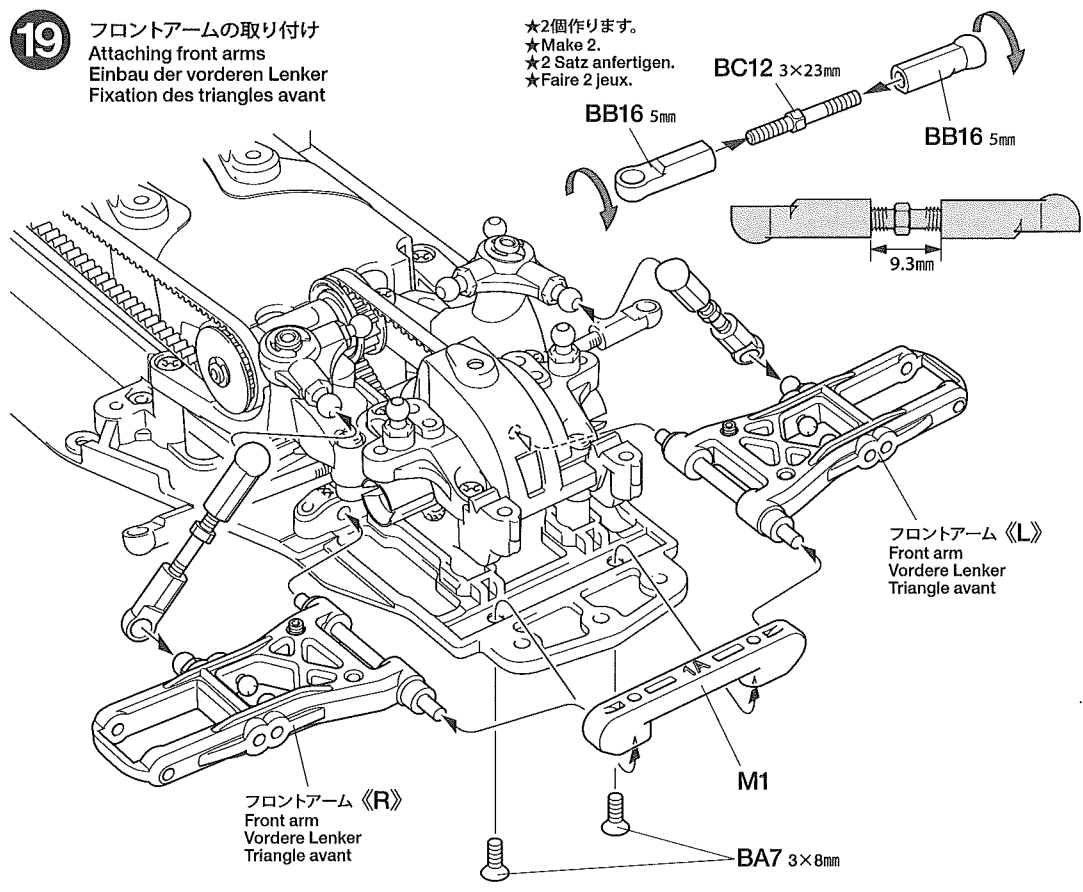


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

フロントアーム《L》
Front arm
Vordere Lenker
Triangle avant

フロントアーム《R》
Front arm
Vordere Lenker
Triangle avant

20

フロントアクスルの組み立て
Front axles
Vorderachsen
Essieux avant

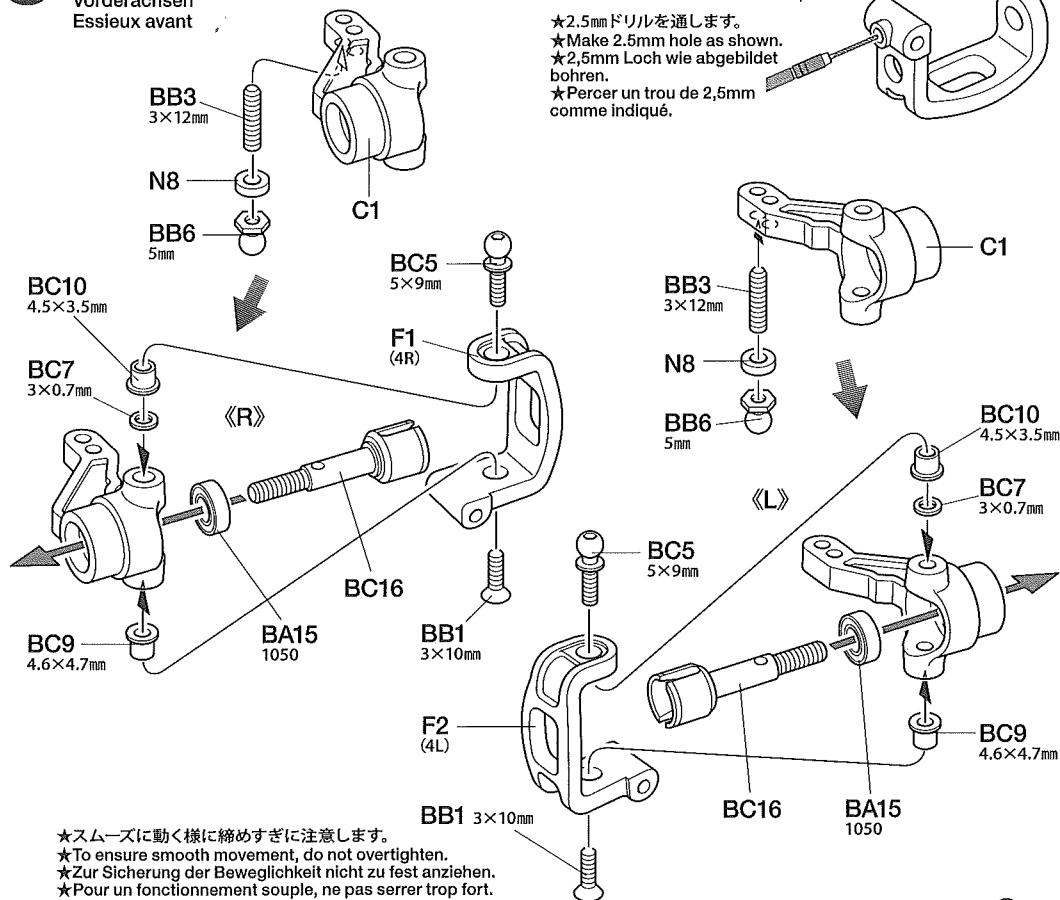

★2.5mmドリルを通します。
★Make 2.5mm hole as shown.
★2,5mm Loch wie abgebildet bohren.
★Perçer un trou de 2,5mm comme indiqué.

★スムーズに動く様に締めすぎに注意します。
★To ensure smooth movement, do not overtighten.
★Zur Sicherung der Beweglichkeit nicht zu fest anziehen.
★Pour un fonctionnement souple, ne pas serrer trop fort.

《フロントアッパーアーム》
Front upper arms
Vorderer, oberer Lenker
Tirant avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

21

BC4 3×3mm イモネジ
×2 Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

BC15 2.6×22mm シャフト
×2 Shaft
Achse
Axe

BC17 ドライブシャフト
×2 Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement

BC18 ウレタンブッシュ
×1 Urethane bushing
Urethan-Buchse
Bague polyuréthane

BC19 2mm Oリング
×2 O-ring
O-Ring
Joint torique

フロントアクスル《R》
Front axle
Vorderachse
Essieux avant

BC4 3×3mm

21 フロントアクスルの取り付け
Attaching front axles
Vorderachsen-Einbau
Fixation des essieux avant

フロントアッパーアーム
Front upper arms
Vorderer, oberer Lenker
Tirant avant

フロントアクスル《L》
Front axle
Vorderachse
Essieux avant

BC19 2mm

BC4 3×3mm

BC17

BC15 2.6×22mm

BC17

1/2 1/2

BC18
★図の大きさに切ってください。
★Cut as shown.
★Gemäß Abbildung schneiden.
★Couper comme montré.

BC15 2.6×22mm

BC4 3×3mm

D

22~35

袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

22

BD9 2mm Eリング
×8 E-Ring
Circlip

BC7 3×0.7mm スペース
×2 Spacer
Distanzring
Entretôise

BD12 49.6mm ピストンロッド
×2 Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston

BD13 ピストンロッド
×2 Piston rod
Kolbenstange
Axe de piston



BD14 3mm Oリング (赤)
×8 O-ring (red)
O-Ring (rot)
Joint torique (rouge)

22

ダンパーの組み立て
Damper assembly
Zusammenbau des Stoßdämpfers
Assemblage des amortisseurs

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

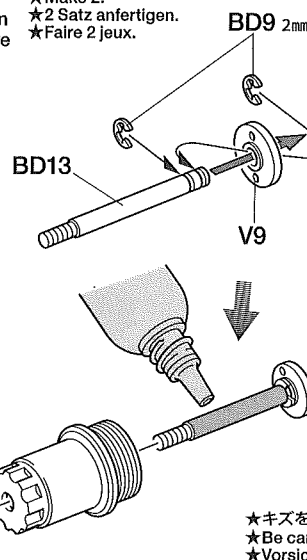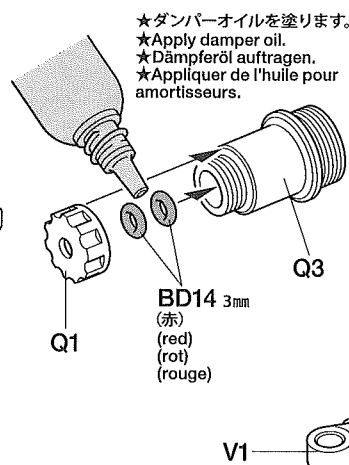

《フロント》
Front
Vorne
Avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

IFS

★STD仕様の組み立てはP21を参照してください。
★Refer to P.21 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.21 beachten.
★Se reporter à la page 21 pour l'assemblage du châssis STD.


NOTE

●本製品はオンロード走行専用シャーシです。
オフロードで走行した場合、砂や砂利等がRCメカに入ったり、ギヤや回転部、ベルトに詰まって走行不能になります。

●This chassis is intended for on-road driving.
If used for off-road driving, sand and/or debris may cause moving parts to malfunction.

●Dieses Chassis ist für Glattbahn-Fahrt ausgelegt.
Wird es zu Geländefahrten hergenommen, können Sand und/oder Steinchen ein Versagen der bewegten Teile verursachen.

●Ce châssis est conçu pour la piste.
Si utilisé en tout terrain, du sable ou des saletés peuvent causer un mauvais fonctionnement des pièces en mouvement.

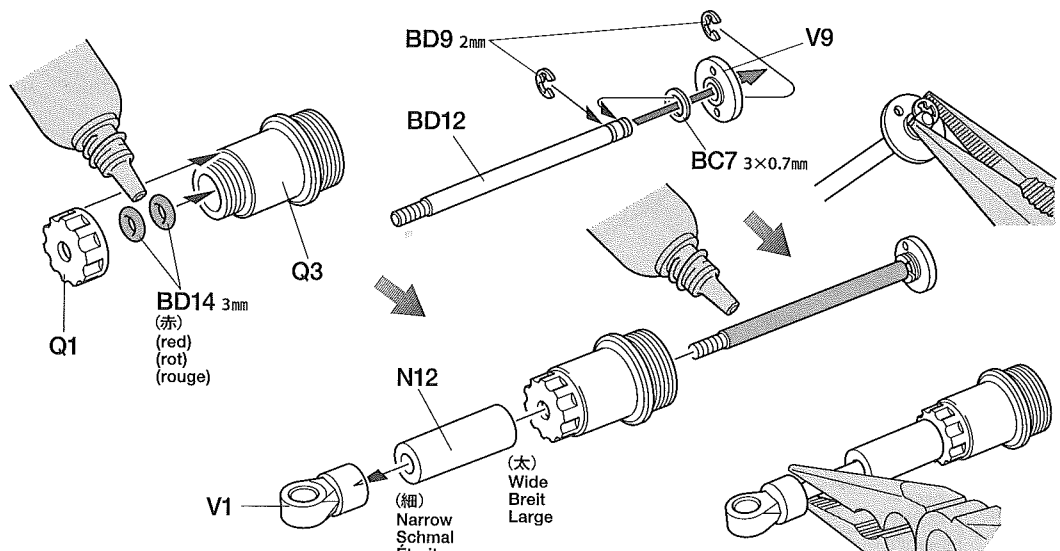

23

BD16 ×4
オイルシール
Oil seal
Ölabdichtung
Joint d'étanchéité

24



BA4 ×3

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BB3 ×2

3×12mmホロービス
Screw
Schraube
Vis


BB6 ×2

5mmピローボールナット
Ball connector nut
Kugelpf-Mutter
Ecrou-connecteur à
rotuleBD17 コイルスプリング
×2
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

OPTIONS

《OP.571 TRFダンパー》
53571 TRF Damper Set
(Fluorine Coated)

(フロントダンパー)
Front damper

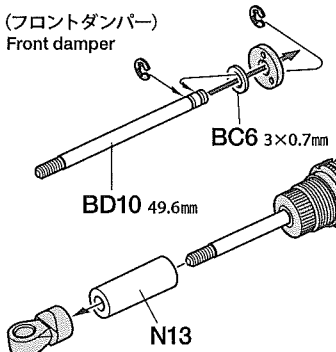

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。路面状態やコースレイアウトに合わせて、幅広いダンパーセッティングが可能です。

★キット付属のダンパーオイルは#400です。
★Kit-standard damper oil (#400).
★Bausatz-Standard Dämpferöl (#400).
★Huile d'amortisseurs standard (#400) du kit.

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	# 1000

23

ダンパーオイルの入れ方
Damper oil
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

★フロント、リア各2個作ります。
★Make 2 each (front and rear).
★Je 2 Satz anfertigen (vorderen und hinteren).
★Faire 2 jeux de chaque (avant et arrière).

1.ピストンをさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf- und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2.ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.


2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3.シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

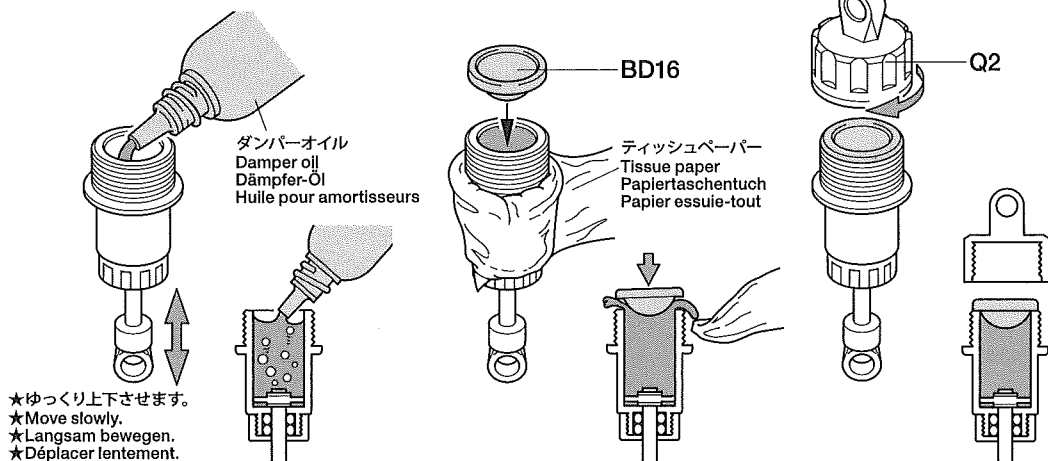


★ゆっくり上下させます。
★Move slowly.
★Langsam bewegen.
★Déplacer lentement.

24

リアダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

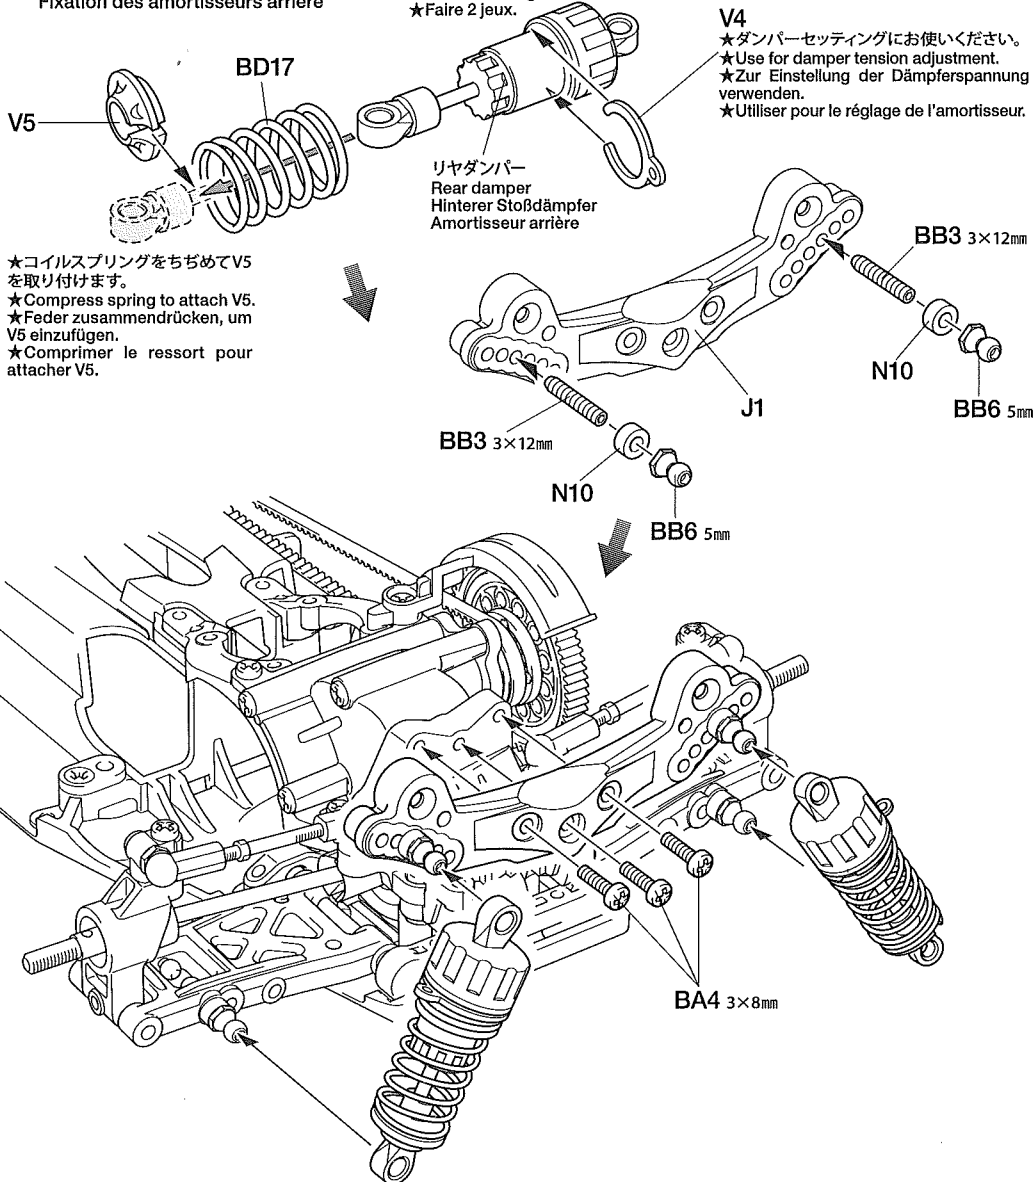

★コイルスプリングをちぢめてV5を取り付けます。
★Compress spring to attach V5.
★Feder zusammendrücken, um V5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher V5.

V4
★ダンパーセッティングにお使いください。
★Use for damper tension adjustment.
★Zur Einstellung der Dämpferspannung verwenden.
★Utiliser pour le réglage de l'amortisseur.


25



3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



5mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelpf-Mutter
Ecrou-connecteur à
rotule

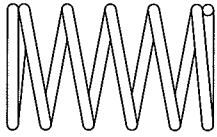

コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

26




3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis



3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)



3mmナット
Nut
Mutter
Ecrou




3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grande)



630メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



3×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise




23Tピニオンギヤ
23T Pinion gear
23Z Motorritzel
Pignon moteur 23 dents

25

フロントダンパーの取り付け
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

IFS

★STD仕様の組み立てはP21を参照してください。
★Refer to P.21 for STD chassis assembly.
★Zum Zusammenbau des STD Chassis S.21 beachten.
★Se reporter à la page 21 pour l'assemblage du châssis STD.

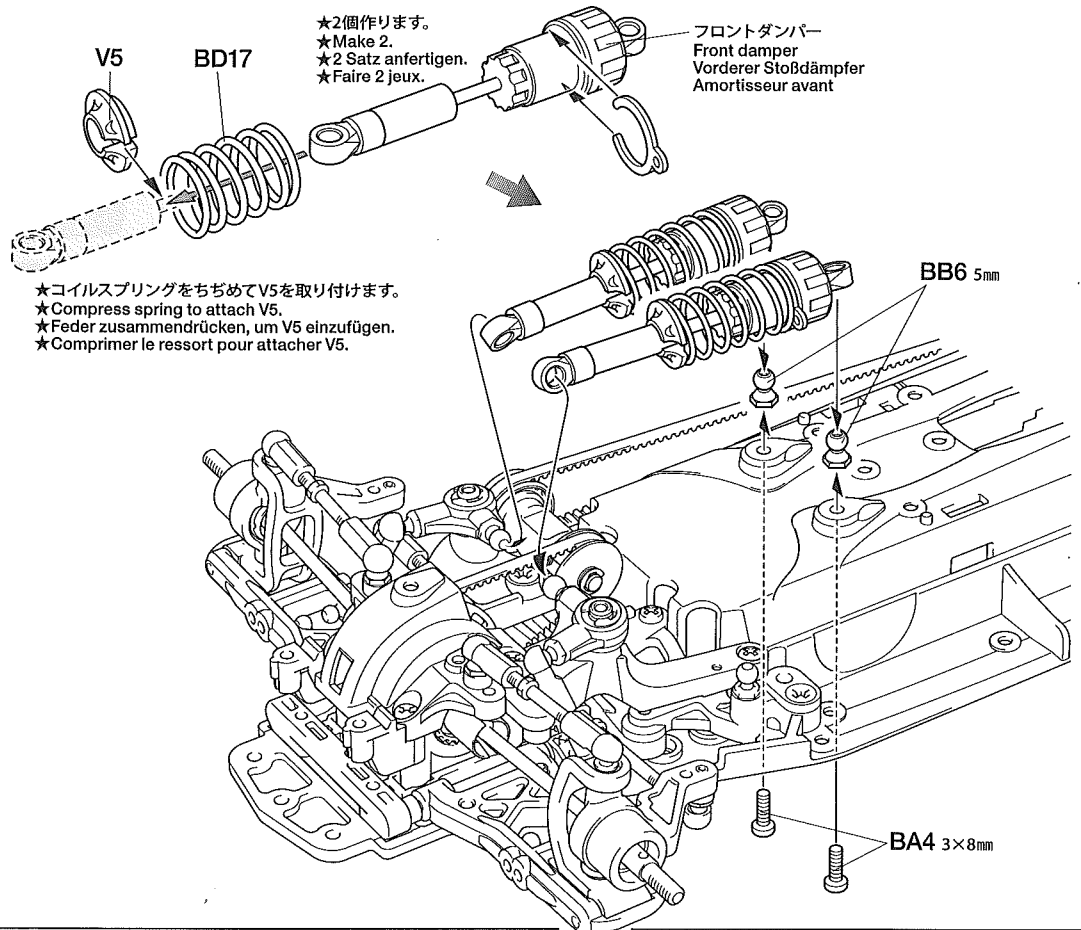


26

モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

BD1 3×15mm

★ベルトのたるみ調整
★Adjusting drive belt tension
★Einstellung der Spannung des Antriebsriemens
★Réglage de la tension de la courroie

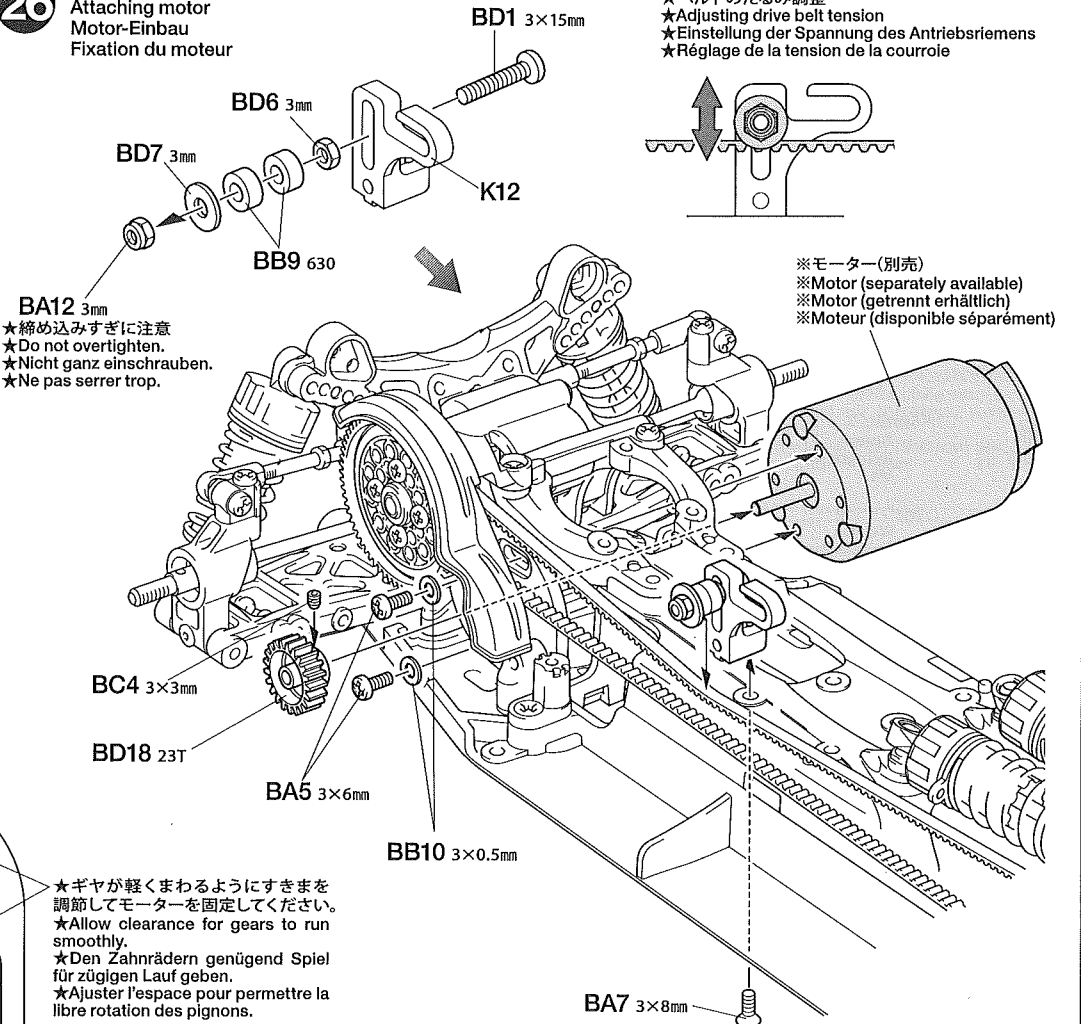

27



BA13 ×1

5mmビロボール
Ball connector
Kugelhkopf
Connecteur à rotule



BA3 ×1

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BD2 ×1

2.6×10mmバインドビス
Screw
Schraube
Vis



BD3 ×1

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



BD4 ×1

2.6×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

Checking R/C equipment

- ① Install batteries.
 - ② Loosen and extend.
 - ③ Connect charged battery.
 - ④ Switch on.
 - ⑤ Switch on.
 - ⑥ Trims in neutral.
 - ⑦ Steering wheel in neutral.
 - ⑧ Servo in neutral position.
- After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage (Siehe Bild rechts.)

- ① Batterien einlegen.
 - ② Aufwickeln und langziehen.
 - ③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
 - ④ Schalter ein.
 - ⑤ Schalter ein.
 - ⑥ Trimmhebel neutral stellen.
 - ⑦ Lenkrad neutral stellen.
 - ⑧ Dies ist die Neutralstellung des Servos.
- Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- ① Mettre en place les piles.
 - ② Dérouler et déployer le fil.
 - ③ Charger complètement la batterie.
 - ④ Mettre en marche.
 - ⑤ Mettre en marche.
 - ⑥ Placer les trims au neutre.
 - ⑦ Le volant de direction au neutre.
 - ⑧ Le servo au neutre.
- Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

28



BA3 ×4

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BB1 ×2

3×10mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA7 ×1

3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BD8 ×4

3mmワッシャー
Washer
Bellagscheibe
Rondelle



BC12 ×1

3×23mmターンバックルシャフト
Turn-buckle shaft
Spann-Achse
Biellette à pas inversés



BB16 ×2

5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



BA4 ×4

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

- ★N3、N4を使わないときに、BA3の換わりに取り付けます。
★Use BA4 in place of BA3 when not attaching N3, N4.
★BA4 anstelle von BA3 verwenden, wenn N3 und N4 nicht verwendet werden.
★Utiliser BA4 à la place de BA3 si N3 et N4 ne sont pas installés.

27

ラジオコントロールメカのチェック Checking R/C equipment Überprüfen der RC-Anlage Vérification de l'équipement R/C

- ★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

★ご使用のプロボセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C unit.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipement R/C.

④スイッチを入れます。

①電池をセットします。

⑥トリムを中心位置にします。

⑦ステアリングホイールを動かし、サーボの動きを確認してください。

③充電済の走行用バッテリーをつなぎます。

②アンテナをのばします。

⑤スイッチを入れます。



- ★使用するサーボに合わせて取り付けます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

BA3 3×10mm

BD2 2.6×10mm

BD3 3×10mm

BD4 2.6×10mm

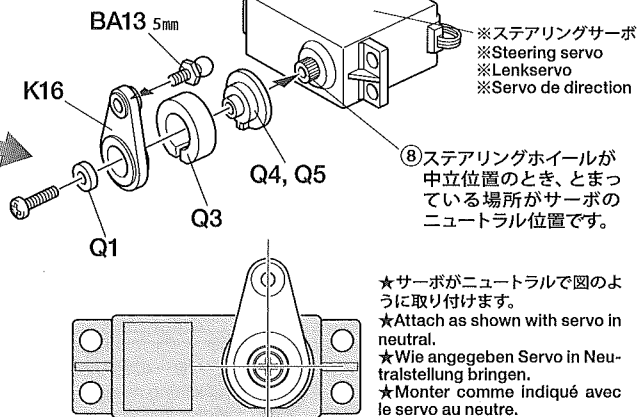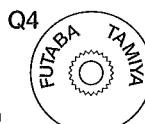


★サーボがニュートラルで図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.



28

ステアリングサーボの取り付け Attaching steering servo Lenkservo-Einbau Fixation du servo de direction

- ★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

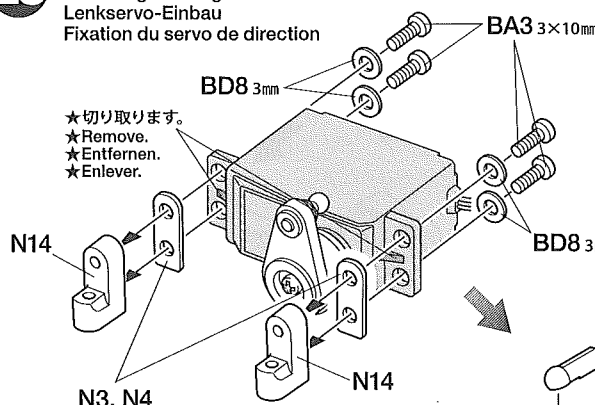

- ★サーボの大きさに合わせて取り付けてください。
★Attach according to servo size.
★Entsprechend der Servogröße einbauen.
★Fixer en fonction de la taille du servo.

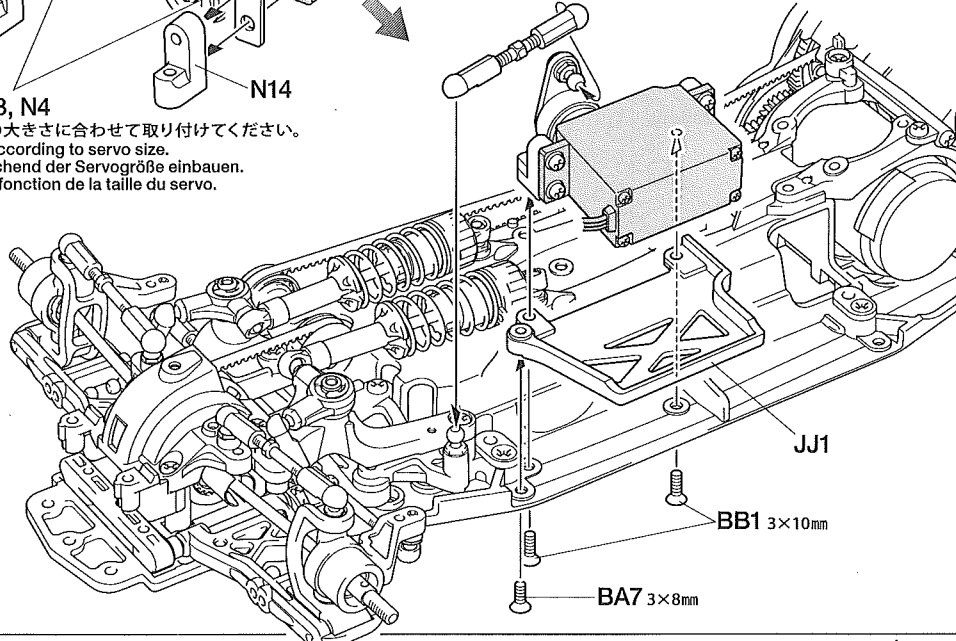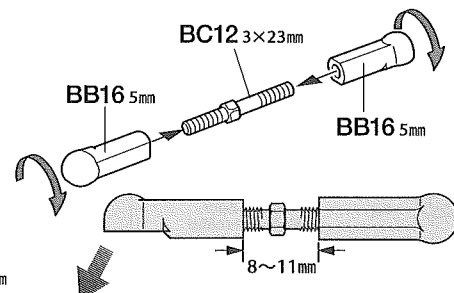

29



BA7 ×2

3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

★メカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。

★For connecting R/C units, refer also to the instructions supplied with units.

★Zum Anschließen der RC-Einheiten auch die den Einheiten beiliegenden Anleitungen beachten.

★Pour installer l'ensemble RC, consulter également ses instructions spécifiques.



★モーターへの配線は+ (プラス) と+ (プラス)、- (マイナス) と- (マイナス) をつなぎます。

★For motor cables, connect (+) to (+) and (-) to (-).

★Bei den Motorkabeln (+) mit (+) und (-) mit (-) verbinden.

★Pour les câbles moteur, connecter (+) avec (+) et (-) avec (-).



BD19 ×1

アンテナキャップ
Antenna cap
Antennenkappe
Capuchon d'antenne



BD19

アンテナ線
Antenna cable
Antennekabel
Fil d'antenne

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

30

★ボディ付きシャーシキットの場合には、ホイールの形状が異なる場合があります。

★Wheels included in chassis w/body kit may differ from drawings shown at right.

★Die im Fahrgestell-Bausatz mit Karosserie enthaltenen Räder können von der rechts gezeigten Abbildung abweichen.

★Les roues incluses dans le kit avec carrosserie peuvent être différentes de celles montrées sur les dessins de droite.

★タイヤを接着する前には必ずゴムタイヤ接着プライマー(OP.417)、中性洗剤で油分をおとしてください。タイヤとホイールがしっかり接着できます。

★Wipe tire surface with detergent or 53417 Rubber Tire Application Primer.

★Die Reifenoberfläche mit Spülmittel oder mit 53417 Grundierung für Gummireifen-Anwendungen abwaschen.

★Nettoyer les pneus avec un détergent ou 53417 Rubber Tire Application Primer.



(ゴムタイヤ用)
タミヤ瞬間接着剤

●RCカーのゴムタイヤ専用開発された瞬間接着剤です。コーナリング中などのタイヤの変形に耐える強力な接着力はもちろん、粘度が低いいため組立て時に接着剤が隅々まで行きわたりやすいのも特徴です。5gアルミチューブ入りで、約20本のタイヤを接着することができます。マイクロノズル2本付き

29

RCメカの搭載例
Attaching R/C unit
Einbau der RC-Einheit
Installation de l'ensemble R/C

★RCメカの搭載方法は基本的には自由です。駆動ベルトに配線等が当たらないように注意して取り付けてください。

★Install R/C unit in desired position. Position R/C unit so as not to contact with drive belts.

★Die RC-Einheit an gewünschter Stelle einbauen. Die RC-Einheit so anbringen, dass die Antriebsriemen nicht an ihr streifen.

★Installer l'ensemble R/C dans la position choisie en veillant à ne pas le mettre en contact avec les courroies.

※小型ESC (FETアンプ)
※Electronic speed controller
※Elektronischer Fahrgregler
※Variateur de vitesse électronique

※受信機スイッチ
※Receiver switch
※Empfänger-Schalter
※Interrupteur du circuit de réception

K7 ★受信機アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennekabel durchführen.
★Passer l'antenne.

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur

両面テープで取り付けます。
Double-sided tape
Doppelklebeband
Adhésif double face

BA7 3×8mm

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

K15

★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

BA7 3×8mm


30

ホイールの組み立て
Wheel assembly
Rad-Zusammenbau
Assemblage des roues

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.


ホイール
Wheel
Rad
Roue

タイヤ
Tire
Reifen
Pneu

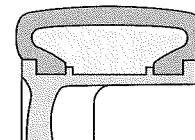

★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

★タイヤとホイールの間に瞬間接着剤をながし込んで接着します。
★Apply instant cement.
★Sekundenkleber auftragen.
★Appliquer de la colle rapide (cyanoacrylate).

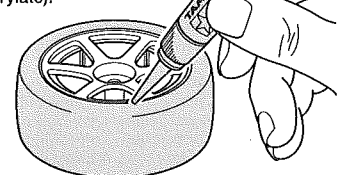

31



BB1 ×5

3×10mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BA7 ×2

3×8mm 皿ビス
Screw
Schraube
Vis



BD5 ×4

4mm フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecroû nylon stop à
flasque



BA15 ×4

1050 ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BD11 ×4

2×9.8mm シャフト
Shaft
Achse
Axe

ホイール
Wheel
Rad
Roue

BD5 4mm

ホイール
Wheel
Rad
Roue

BD5 4mm

31

ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

《フロント》
Front
Vorne
Avant

32

ウレタンバンパーの取り付け
Attaching urethane bumper
Einbau der Urethan-Stoßfänger
Fixation du pare-chocs en mousse

32



BA3 ×2

3×10mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

《予備パーツ》

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées

★組み立てで余ったスペーサーやワッシャー等の部品は車高調整や部品のガタ取りなどのセッティングや予備パーツとしてご利用ください。

★Use extra spacers and washers to adjust ground clearance and for maintenance or use as spare parts.

★Die zusätzlichen Distanzstücke und Beilagscheiben zur Einstellung der Bodenfreiheit und zur Wartung oder als Ersatzteile verwenden.

★Utiliser des entretoises et rondelles supplémentaires pour régler la garde au sol ou les conserver comme pièces détachées pour la maintenance.

BA3 3×10mm

B4

ウレタンバンパー
Urethane bumper
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse

★ボディにあたる場合は、ボディに合わせて切って使用してください。
★Cut according to the body used, if necessary.
★Gegebenenfalls muß der Stoßfänger entsprechend der gewählten Karosserie nachgearbeitet werden.
★Couper en fonction du type de carrosserie, si nécessaire.

33



BA7 ×4

3×8mmビス
Screw
Schraube
Vis


BD15
×4

2.3mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTIONS

★被覆の破れたバッテリーは使用しないでください。ショート危険があります。

★連続走行はモーターを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。

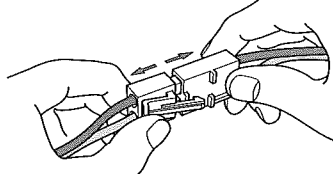

★Do not use the battery with damaged battery cell cover. It may cause short circuiting.

★Avoid continuous running. Allow the motor to cool after each battery run.

★Keinen Akku verwenden, dessen Hülle beschädigt ist. Es könnte Kurzschluss entstehen.


★Permanenten Motoreinsatz vermeiden. Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.

★Ne pas utiliser le pack avec un couvercle endommagé. Il y a un risque de court-circuit.

★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir après chaque accu.

33

走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

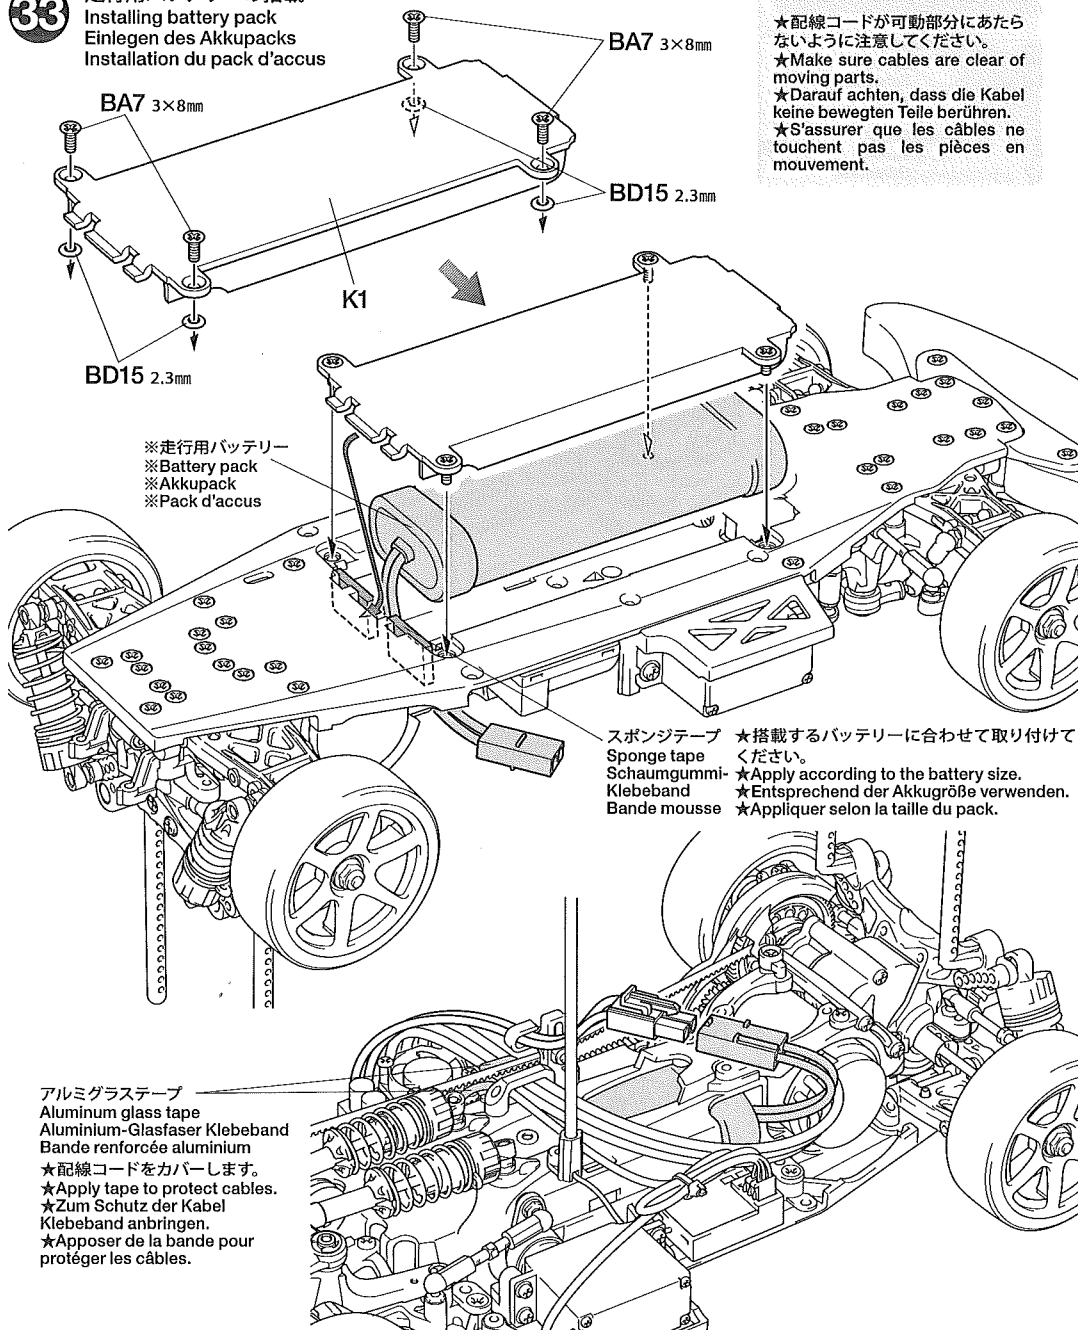

★配線コードが可動部分にあたらないように注意してください。
★Make sure cables are clear of moving parts.
★Darauf achten, dass die Kabel keine bewegten Teile berühren.
★S'assurer que les câbles ne touchent pas les pièces en mouvement.

※走行用バッテリー
※Battery pack
※Akkupack
※Pack d'accus

スポンジテープ
Sponge tape
Schaumgummi-
Klebeband
Bande mousse

★搭載するバッテリーに合わせて取り付けしてください。

★Apply according to the battery size.

★Entsprechend der Akkugröße verwenden.


★Appliquer selon la taille du pack.

アルミグラステープ
Aluminum glass tape
Aluminium-Glasfaser Klebeband
Bande renforcée aluminium

★配線コードをカバーします。
★Apply tape to protect cables.
★Zum Schutz der Kabel Klebeband anbringen.
★Appliquer de la bande pour protéger les câbles.

34

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

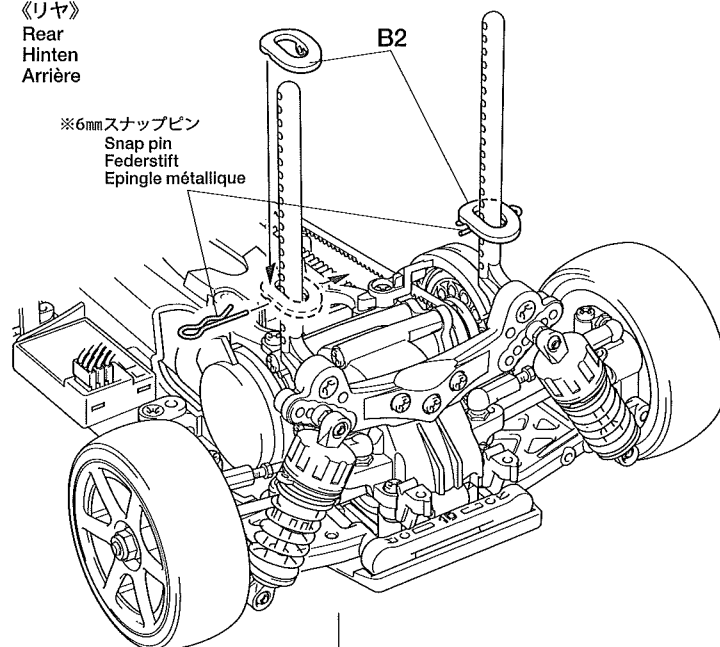


※6mm スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique

34

ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie

★取り付けるボディに合わせて6mmスナップピンの位置を決めてください。
★Determine the position of snap pins according to body.
★Die Position der Federstifte entsprechend der Karosserie festlegen.
★Déterminer l'emplacement des épingles en fonction du type de carrosserie.

《フロント》
Front
Vorne
Avant

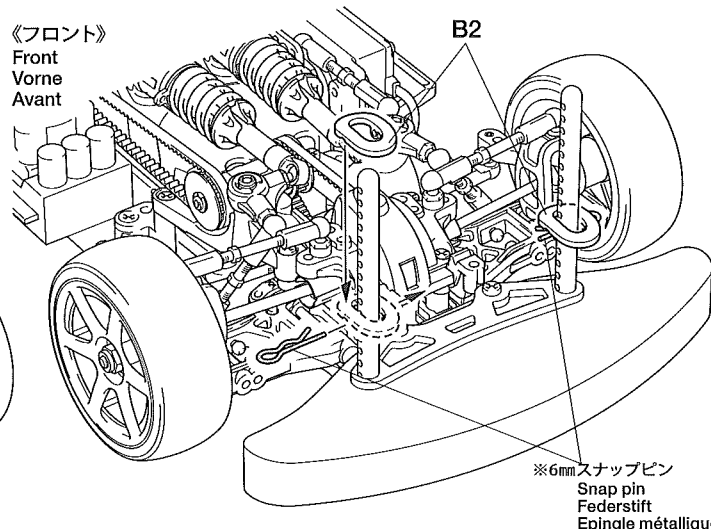

※6mm スナップピン
Snap pin
Federstift
Epingle métallique

●ボディの切り取り、穴開けはシャーシに合わせて行ってください。
●Trim and make holes on the body while adjusting with chassis.
●Zuschneiden und in Abstimmung mit dem Chassis Löcher bohren.
●Découper et percer des trous dans la carrosserie en l'ajustant sur le chassis.


35



BA4 ×4

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA7 ×1


3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
VisBC4
×43×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

●タミヤのホームページには豊富な情報
が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤインターネット
ホームページアドレス

www.tamiya.com


35

《トランスポンダーホルダー》
Transponder Stay
Transponder-Halterung
Support de transpondeur

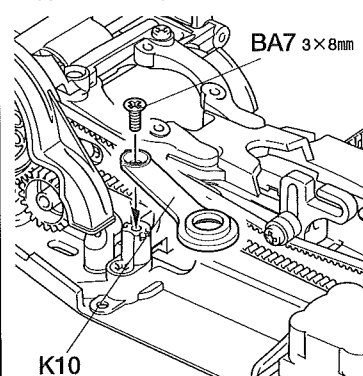

《スタビライザーホルダー》
Stabilizer holder
Stabilisator-Halter
Support du stabilisateur

(フロント)
Front
Vorne
Avant

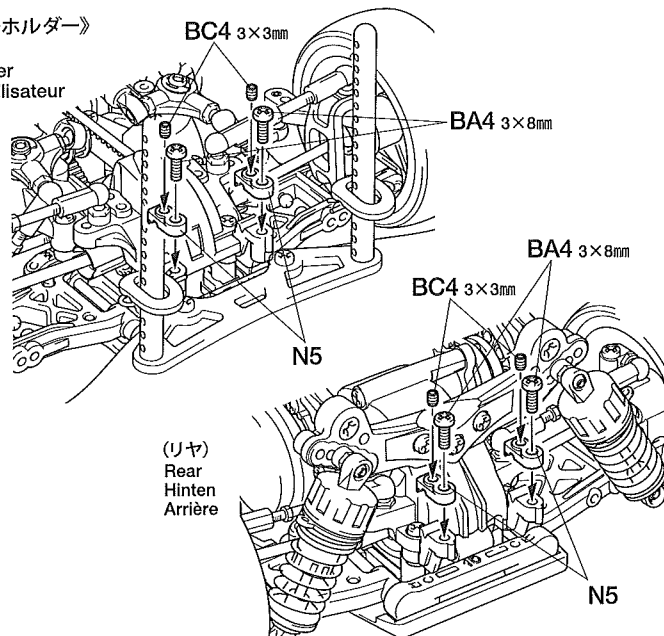

STD

- IFS (インボード) 仕様の組み立てに換えて組み立ててください。
- Refer to these Steps for STD chassis assembly.
- Zum Zusammenbau des STD Chassis diese Baustufen beachten.
- Se reporter à ces étapes pour l'assemblage du châssis STD.

13



BA3 ×2

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA4 ×2

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA7 ×3


3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

BB3 ×2


3×12mmホロービス
Screw
Schraube
VisBB6
×25mmビローボールナット
Ball connector nut
Kugelpopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

13

フロントデフギヤの取り付け
Attaching front differential gear
Einbau des vorderen Differentialgetriebes
Installation du différentiel avant

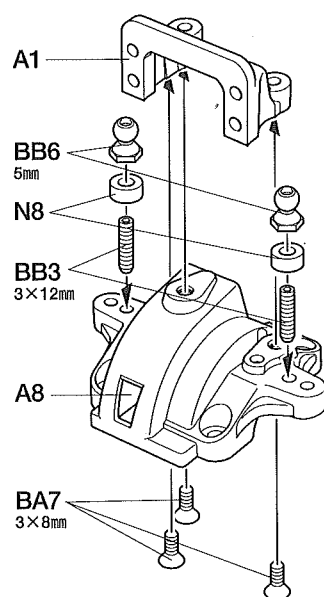

- ★ベルト (短) を取り付けます。
- ★Attach drive belt (short).
- ★Einbau Antriebsriemen (kurz).
- ★Fixer la courroie (courte).

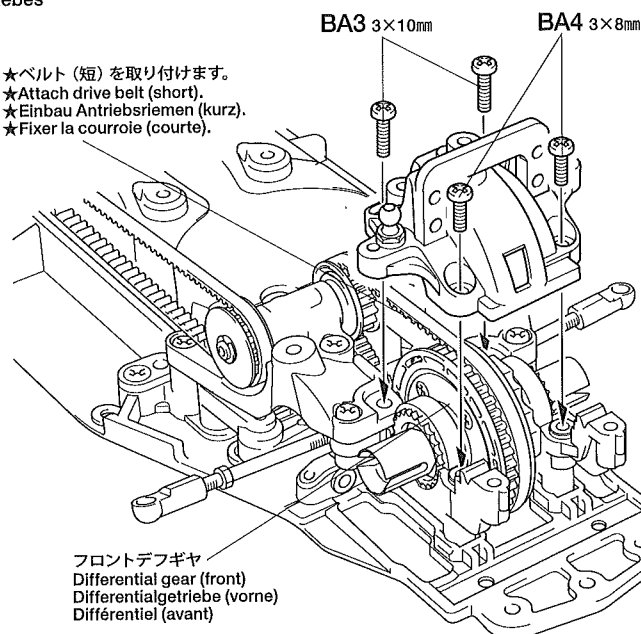

フロントデフギヤ
Differential gear (front)
Differentialgetriebe (vorne)
Différentiel (avant)

18



BC2 ×2

3×10mmホロービス
Screw
Schraube
Vis





BA13 ×2

5mmビローボール
Ball connector
Kugelpopf
Connecteur à rotuleBC8
×63×0.3mmシム
Shim
Scheibe
Cale

BC13 3×46mmシャフト
×2
Shaft
Achse
Axe

18


フロントアームの組み立て
Front arms
Vordere Lenker
Triangles avant

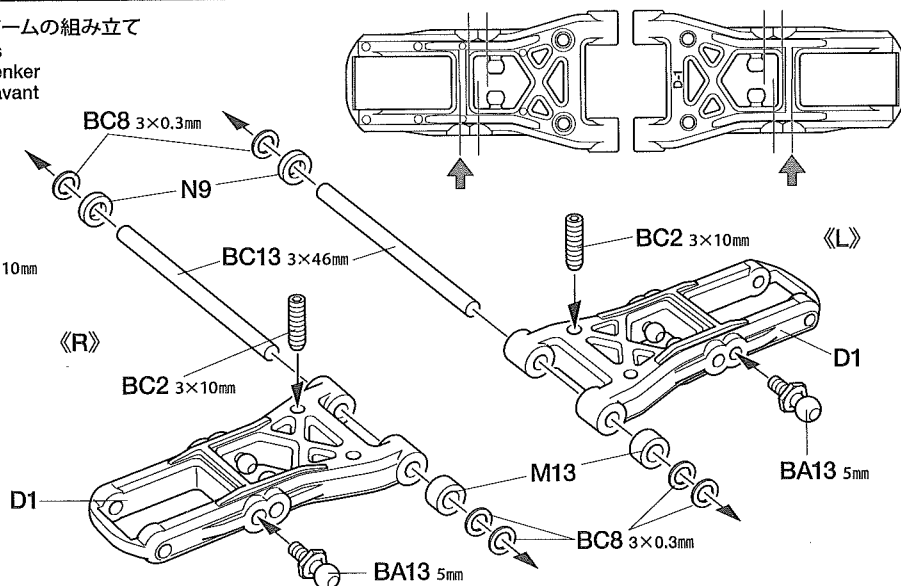


タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカ
タログは年に一回発行されています。ご希望
の方は模型店でおたずねください。


22

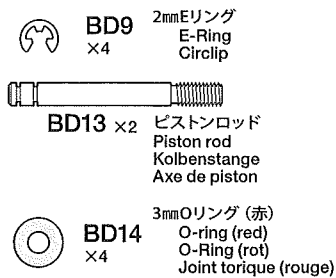

25

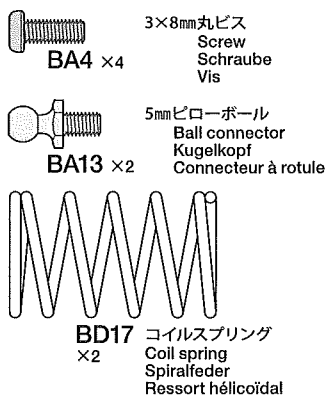

OPTIONS



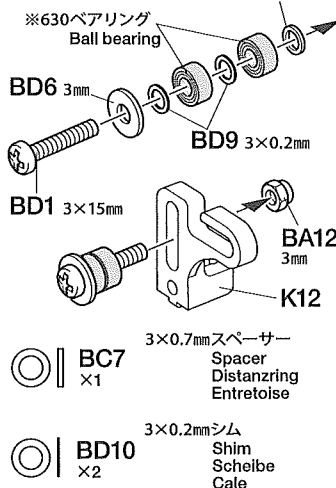
《ベルトテンショナー》
Belt Tensioner

《サスマウント》




Suspension mount

★サスマウント (M5とM6、M8とM9) を左右入れ替える、又は、OPパーツに換えることでアームのトー角 (トーイン) を変更することができます。



★Toe-angle of suspension arms can be adjusted by changing suspension mount.

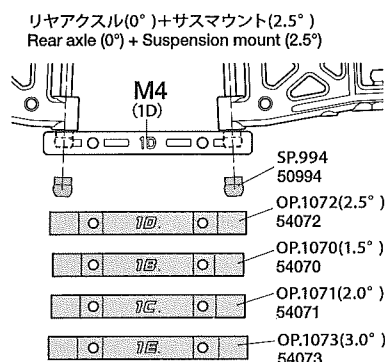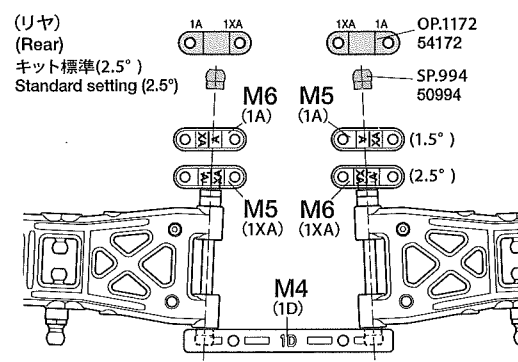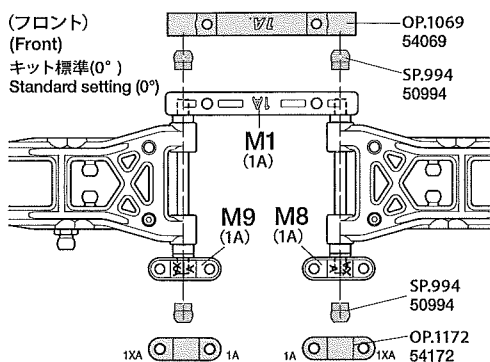

22

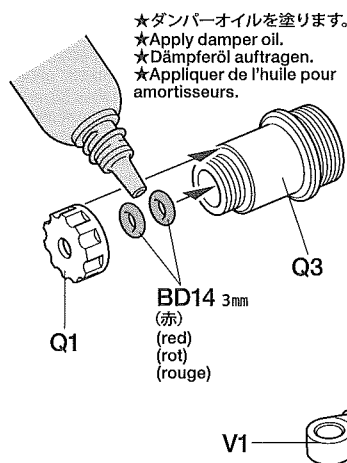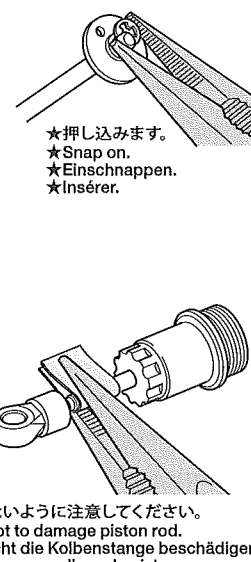
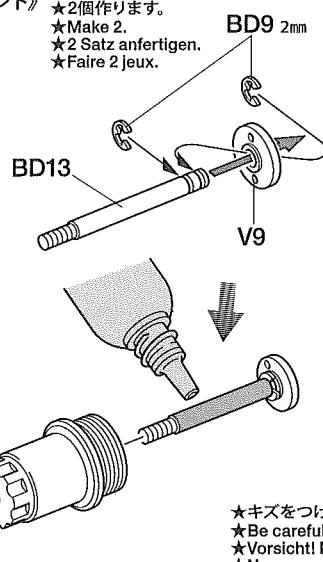
ダンパーの組み立て
Damper assembly
Zusammenbau des Stoßdämpfers
Assemblage des amortisseurs《フロント》
Front
Vorne
Avant★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

25

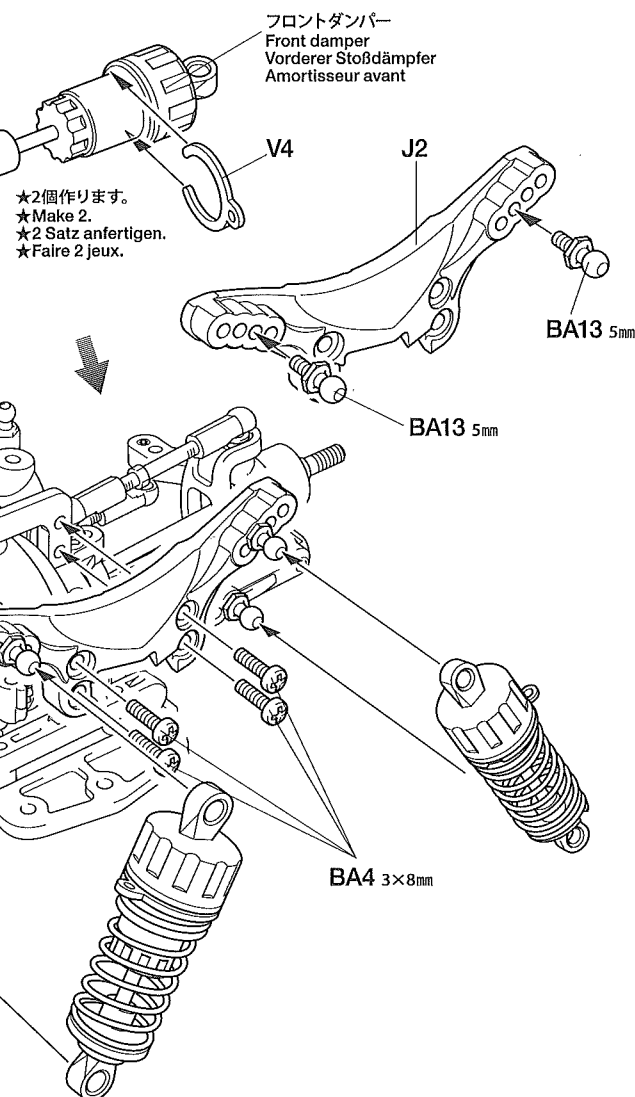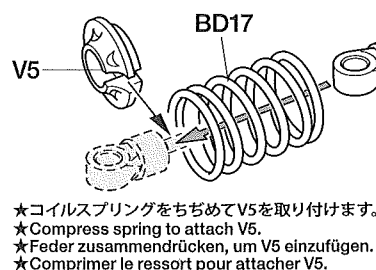フロントダンパーの取り付け
Attaching front dampers
Einbau der vorderen Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs avant

Setting-up

- ベルトのたるみ調整
- ADJUSTING DRIVE BELT TENSION
- EINSTELLUNG DER SPANNUNG DES ANTRIEBS-RIEMENS
- RÉGLAGE DE LA TENSION DE LA COURROIE

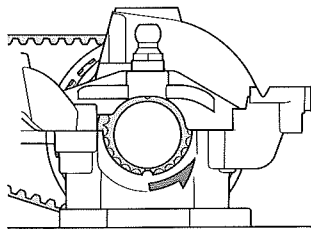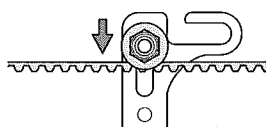

★ ベルトがたるみ、歯とびするようでしたらバルクヘッドのN16 (1510ベアリングホルダー) の取り付け位置を外側にずらして調整してください。
 ★ To tighten drive belt, position N16 joint (1510 bearing holder) away from initial groove.
 ★ Um den Antriebsriemen zu spannen, das Exzenterstück N16 (1510 Lager-Halterung) gegenüber der ursprünglichen Einrastung verstellen.
 ★ Pour tendre la courroie, orienter le support excentrique N16 (support de roulement 1510) à l'écart de la rainure initiale.

- ギヤ比
搭載するモーター、コースレイアウト等に合わせて、ピニオンギヤの歯数 (ギヤ比) をセッティングしてください。

● GEAR RATIO

Choose gear ratio according to the motor used or running surface condition.

● GETRIEBEÜBERSETZUNG

Wählen Sie die Getriebeübersetzung entsprechend dem eingesetzten Motor und dem Fahrbahnbelag.

● RAPPORT DE PIGNONNERIE

Choisir le rapport de pignonnage en fonction du moteur ou du type de piste.

計算式
Formula

$$\left(\frac{\text{スパーギヤ歯数 (68T)}}{\text{ピニオンギヤ歯数}} \times 2.17 \right) : 1$$

★ ピニオンギヤは市販の06モジュールギヤを使用してください。
 ★ Use 06 module pinion gear.

(キット標準) 68Tスパーギヤ
Spur gear

ピニオン Pinion gear	ギヤ比 Gear ratio	23T	6.41 : 1	27T	5.46 : 1
21T	7.02 : 1	24T	6.14 : 1	28T	5.26 : 1
22T	6.70 : 1	25T	5.89 : 1	29T	5.08 : 1
		26T	5.67 : 1	30T	4.91 : 1

● 車高・リバウンドストローク

車高・リバウンドストロークはコーナリングや加速、ブレーキングの車の姿勢変化に影響します。車高はダンパースプリングの硬さ、張りで調整し、リバウンドストロークはアームのBA12 (3×10mmホロービス) で調整します。

● GROUND CLEARANCE AND REBOUND STROKE


Ground clearance and/or rebound stroke has a great effect on stability during cornering, acceleration, and braking. Ground clearance can be adjusted by altering damper spring tension and stiffness. Rebound stroke can be adjusted by rotating 3x10mm screw on suspension arms.

● BODENFREIHEIT UND AUSFEDERUNGSHUB

Die Bodenfreiheit und der Ausfederungshub kann großen Einfluss auf die Fahrsicherheit in Kurven, sowie beim Beschleunigen und Bremsen haben. Die Bodenfreiheit lässt sich an der Schraubenfeder einstellen. Der Ausfederungshub kann mit der 3x10mm Schraube auf dem Querlenker eingestellt werden.

● LA GARDE AU SOL ET LE REBOND

La garde au sol et/ou le rebond ont une incidence importante sur la stabilité en virage, accélération et freinage. L'ajustement de la garde au sol s'effectue par le ressort hélicoïdal. Le rebond se règle au moyen de la vis 3x10mm sur le bras de suspension.

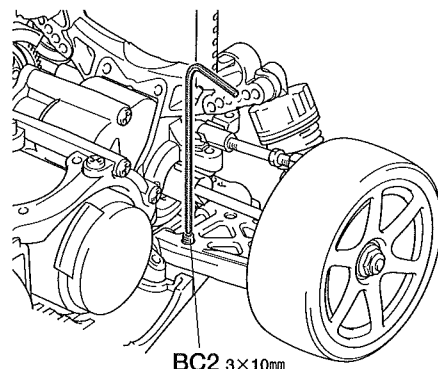

● トー角 (トーイン・トーアウト)

トーインをつけた場合、直進性が良くなり、ステアリングの切り始めの反応がおだやかになります。トーアウトにした場合は、逆にステアリングの反応がシャープになります。ただし、どちらもつけすぎると抵抗になってスピードを低下させたり、アンダーステアやオーバーステアが強くなって操縦しにくいステアリング特性になってしまいます。このシャーシでは、ほんのわずかなトーアウトをつけておくのが良いでしょう。

● TOE-IN AND TOE-OUT


Adjusting the car to toe-in a little, by pointing the wheels inwards, provides the car with good straight running and moderate steering. Toe-out, which points the wheels outwards, gives sharp steering response. Begin with a little toe-out and work from there.

● VORSPUR UND NACHSPUR

Geringfügige Einstellung der Räder nach innen sorgt für guten Geradeauslauf und gemäßigte Lenkeigenschaften. Bei der Nachspur (Räder zeigen leicht nach außen) zeigt sich eine scharfe und harte Lenkung. Seien Sie vorsichtig, nicht zu übertreiben, fangen Sie mit leichter Nachspur an, und orientieren Sie sich vor dort aus.

● PINCEMENT ET OUVERTURE

On optera pour un léger pincement (orientation des roues vers l'intérieur) qui assure un meilleur comportement en ligne droite sans trop altérer celui en virage ou une ouverture (orientation des roues vers l'extérieur) qui génère une réponse rapide et précise en courbe. Dans l'une ou l'autre des alternatives, ne pas atteindre des angles trop importants. Commencer le réglage par un léger ouverture et corriger par étapes.

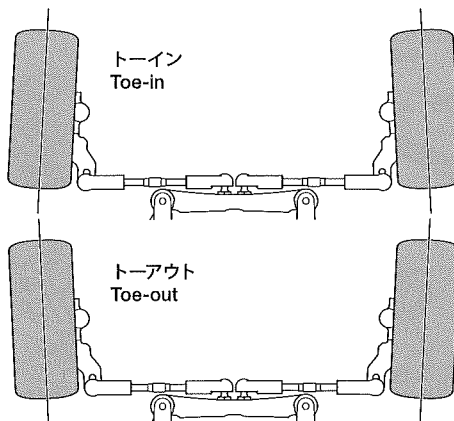

● キャンバー角

コーナリング中のマシンには遠心力が働くため、車体がコーナーの外側に傾きます。このとき、タイヤにキャンバー角をつけることで接地面積を変え、タイヤのグリップ力を増やしたり減らしたりする事ができます。コーナリング中のグリップを増やすにはネガティブキャンバーに、減らすにはポジティブキャンバーにセッティングします。

● CAMBER ANGLE


While taking the corners, the car is forced to go outwards, causing instability. The area of contact on each tire is determined by the camber angle, and therefore the traction of the tires can be made greater or lesser by adjustment of camber angle. To increase traction during cornering, adjust camber angle to negative, and to reduce traction, adjust to positive camber.

● KRÜMMUNGSWINKEL

Bei Durchfahren von Kurven wird das Fahrzeug nach Außen gezwungen, was Instabilität verursacht. Die Kontaktfläche jeden Reifens wird vom Krümmungswinkel bestimmt, und so kann die Bodenhaftung der Reifen durch die Veränderung des Krümmungswinkels erhöht oder verringert werden. Um die Bodenhaftung in Kurven zu erhöhen, verringern Sie den Krümmungswinkel, und vergrößern Sie den Winkel für weniger Haftung.


● ANGLE DE CARROSSAGE

En virage, la voiture a tendance à s'échapper vers l'extérieur causant une instabilité. La surface de contact de chaque pneu est déterminée par l'angle de carrossage. En conséquence, la traction des pneus peut être augmentée ou diminuée en faisant varier l'angle de carrossage. Pour accroître la traction en virage, opter pour une valeur négative et vice versa.

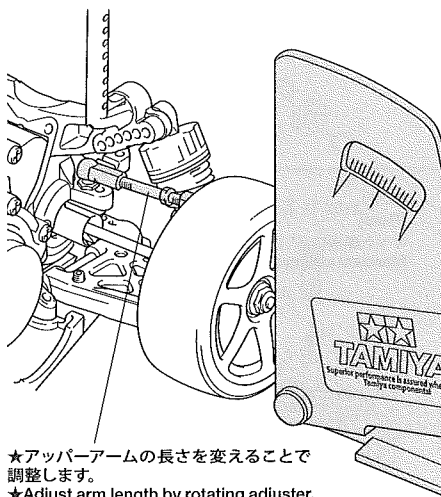


★ アッパーアームの長さを変えることで調整します。
 ★ Adjust arm length by rotating adjuster.

ネガティブキャンバー
Negative camber

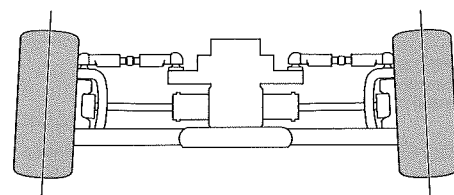

ポジティブキャンバー
Positive camber

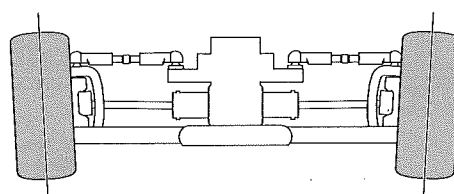

TA06

1/10th SCALE
RADIO CONTROL 4WD
HIGH PERFORMANCE
RACING CAR
CHASSIS

●走らせない時はバッテリーを
必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

- Avoid running the car in crowded areas and near small children.
- Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
- Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES

- ①Extend antenna and switch on transmitter.
- ②Switch on receiver.
- ③Inspect operation using transmitter before running.
- ④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ⑤Reverse sequence to shut down after running.
- ⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
- ⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
- ⑨Store the car and batteries separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT

Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.

- Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
- Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
- Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT

- ①Senderantenne ausziehen und Sender einschalten.
- ②Empfänger einschalten.
- ③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
- ④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
- ⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- ⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
- ⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
- ⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
- ⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE

Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.


- Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
- Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
- Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE


- ①Déployer l'antenne et mettre en marche l'émetteur.
- ②Mettre en marche le récepteur.
- ③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
- ④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
- ⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
- ⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
- ⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
- ⑧Graisser les pignons, articulations...
- ⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》


★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。

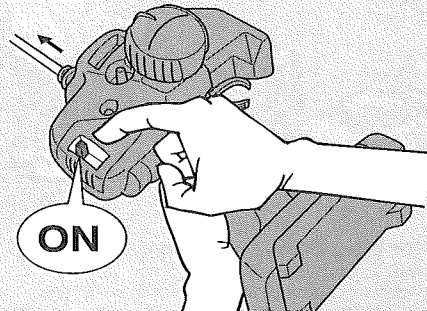


- ① 送信機のアンテナをのばし、スイッチをONにします。

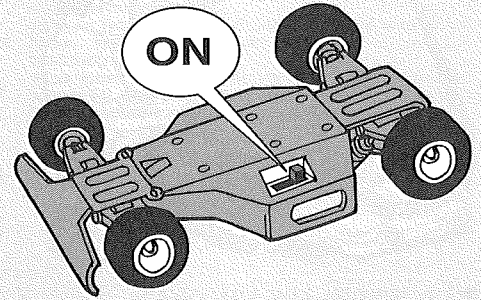



- ② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

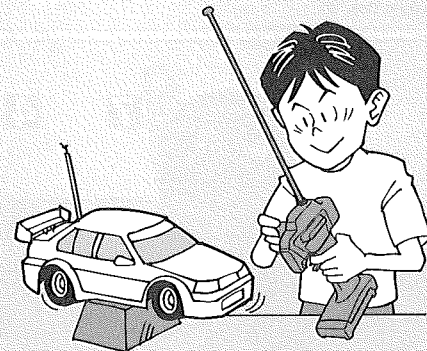


- ③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

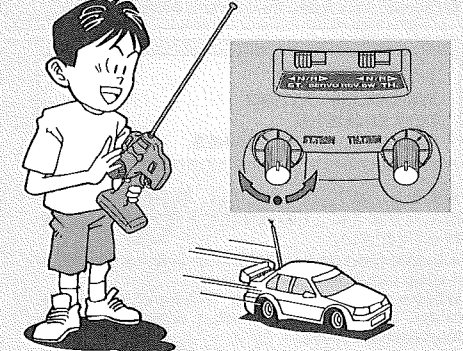


- ④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

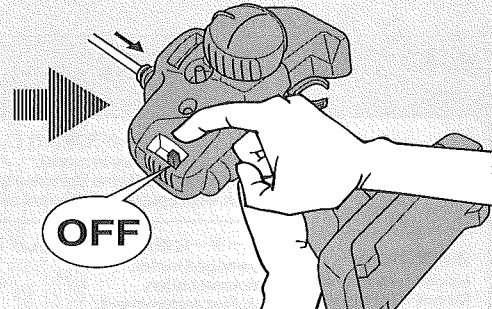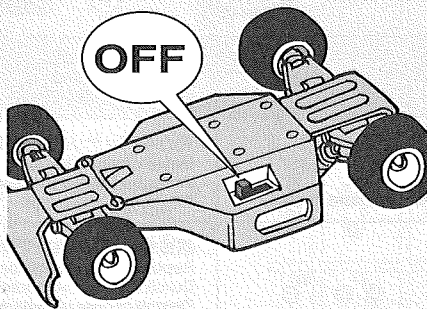

- ⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

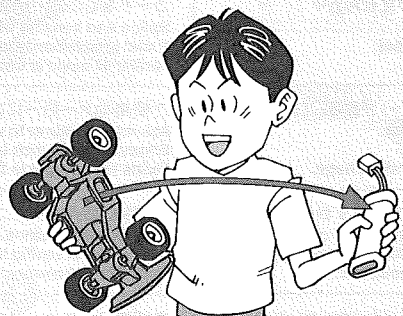


- ⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

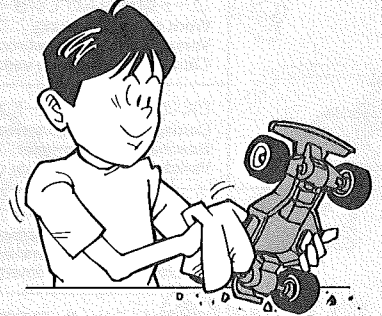


- ⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。




- ⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。

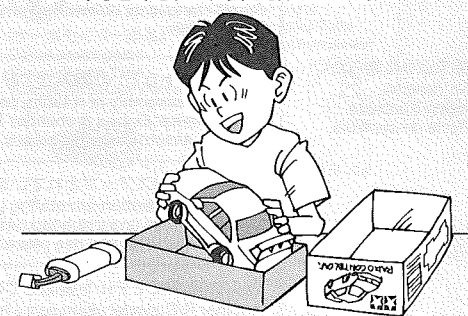


- ⑨ あとかたづけをしっかりとしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

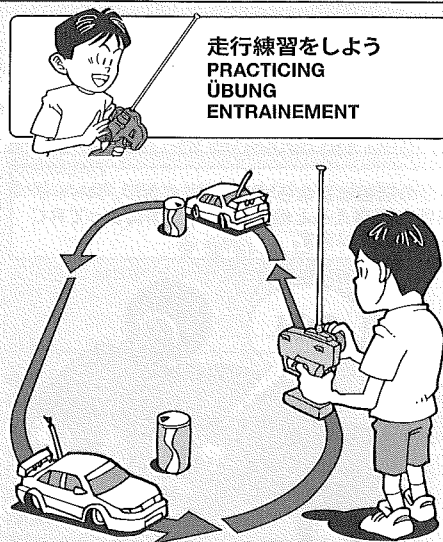

- 大きく楕円を描くように走らせてみよう。
- Practice to achieve a large regular oval.
- Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
- Exercez vous à décrire un grand ovale régulier.

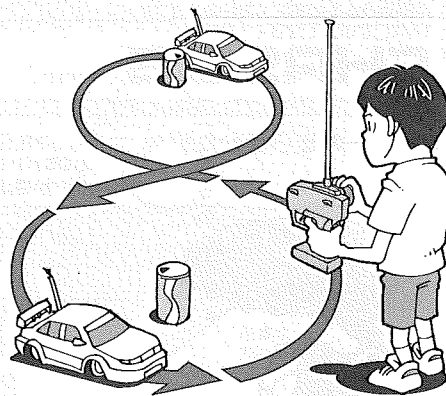

- 空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
- Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
- Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
- Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

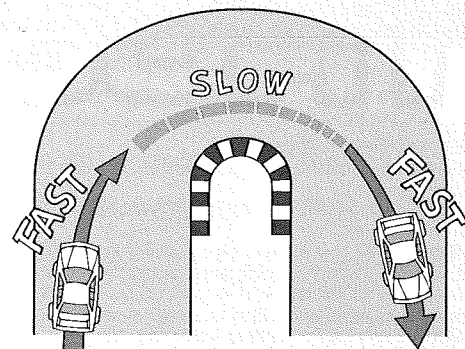

- コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くといよいでしょう。
- Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
- Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
- Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.


トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。

★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.

★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.

★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparation, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

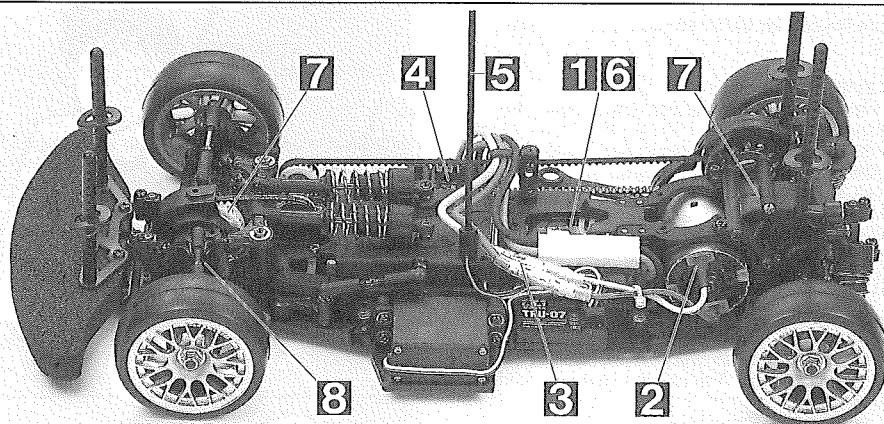

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démarre pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー) が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrgregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper position of antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのびしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていますか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部 (ギヤなど) の組み立てがしっかり出ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。

★Specifications are subject to change without notice.

★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.

★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

ロウデッキ×1
Lower deck 51458
Chassisboden
Châssis inférieur

ウレタンバンパー×1
Urethane bumper 54145
Urethan-Stoßfänger
Pare-chocs en mousse


ベルト (長)×1
Drive belt (long) 51459
Antriebsriemen (lang)
Courroie (longue)

ベルト (短)×1
Drive belt (short) 16244017
Antriebsriemen (kurz)
Courroie (courte)


アンテナパイプ×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Gaine d'antenne

注意ステッカー×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

A

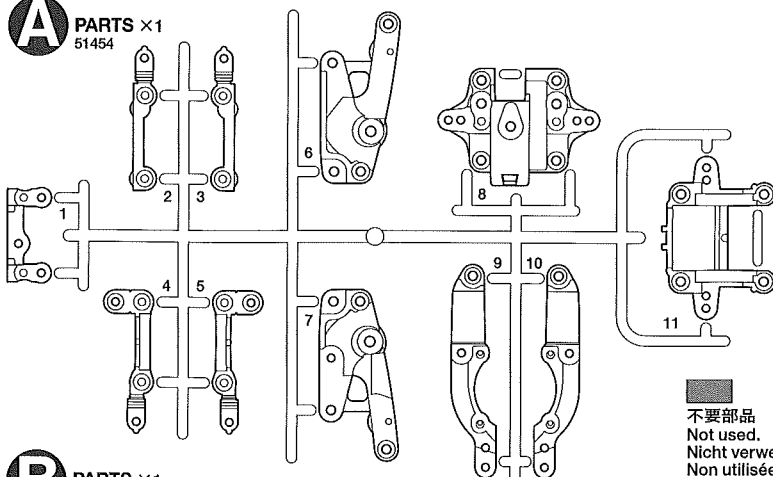 PARTS ×1
51454


B

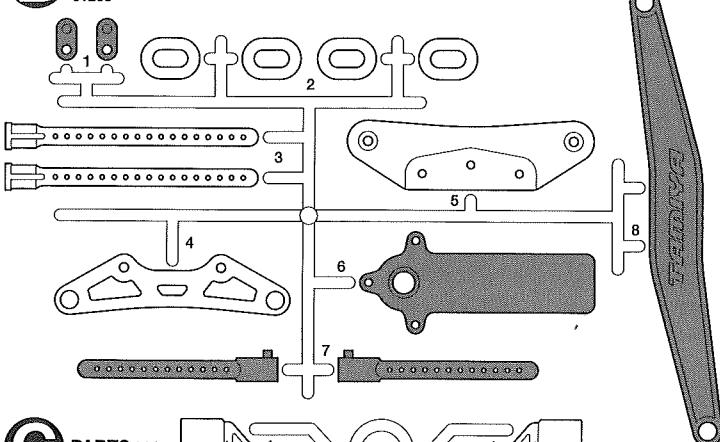 PARTS ×1
51253



C

 PARTS ×1
51352



D

 PARTS ×2
51353



E

 PARTS ×1
51354


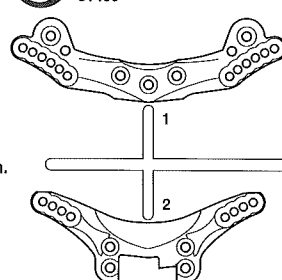
F

 PARTS ×1
51293


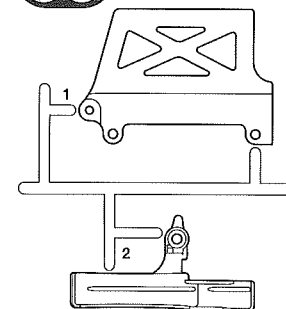
K

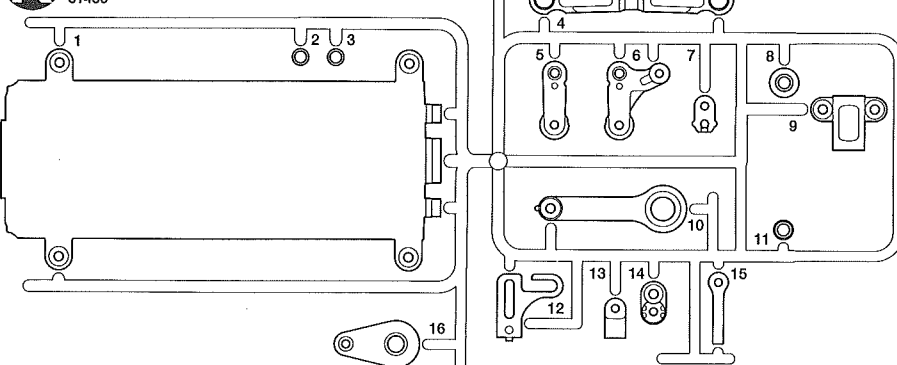 PARTS ×1
51456


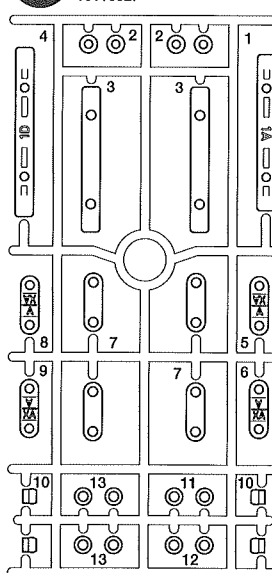
J

 PARTS ×1
51455


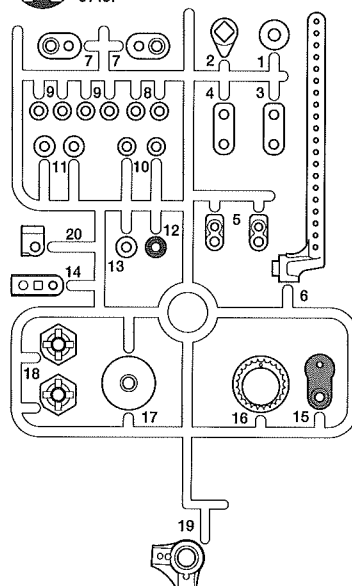
JJ

 PARTS ×1
51455


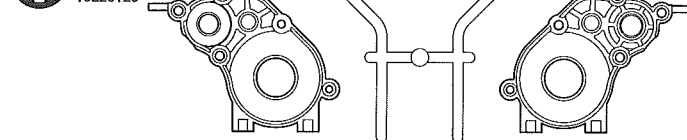
M

 PARTS ×1
10115527


N

 PARTS ×2
51457


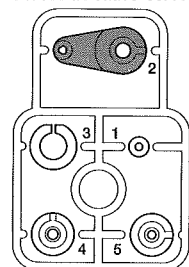
T

 PARTS ×1
19225129


Q

 PARTS ×1
51079


(サーボセイバー部品)
Servo saver parts
Servo-Saver-Teile
Pièces de sauve-servo




Q

 PARTS ×4
19225056

(ダンパー部品)
Damper parts
Stoßdämpfer-Teile
Pièces d'amortisseur



V

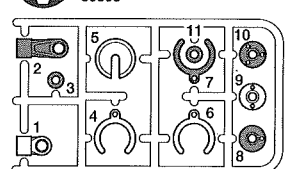 PARTS ×4
50598


タイヤ×4
Tire
Reifen
Pneu

ホイール×2
Wheel
Rad
Roue

★ボディ付きキットの場合には、ホイール、タイヤ、ウレタンバンパーの形状が異なる場合があります。

★Wheels, tires and urethane bumper in chassis w/body kit may differ from drawings.

★Die im Fahrgestell-Bausatz mit Karosserie enthaltenen Räder, Reifen und Urethan-Stoßfänger können von Abbildung abweichen.


★Les roues, pneus et pare-chocs en mousse incluses dans le kit avec carrosserie peuvent être différentes de celles montrées sur les dessins.

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


A 1~6

モータープレート×1
Motor plate 13450307
Motor-Platte
Plaque-moteur


ダンパーオイル (#900・透明)・×1
Damper oil 53443
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs




BA1 ×2 3×48mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA2 ×1 3×36mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA3 ×2 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA4 ×3 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA5 ×1 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA6 ×1 3×16mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA7 ×21 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BA8 ×2 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BA9 ×4 3×5mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis



BA10 ×1 2.6×10mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique



BA11 ×4 2×8mm六角皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



BA12 ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)



BA13 ×2 5mmピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule



BA14 ×2 53126 1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BA15 ×2 1050ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BA16 ×2 840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BA17 ×2 10×0.2mm Shim
Shim
Scheibe
Cale



BA18 ×4 5×10×0.1mm Shim
Shim
Scheibe
Cale



BA19 ×2 4×0.2mm Shim
Shim
Scheibe
Cale



BA20 ×1 2×9mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



BA21 ×1 2×8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



BA22 ×2 1.6×8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



BA23 ×1 メインシャフト
Main shaft
Hauptwelle
Axe principal



BA24 ×1 アイドラーシャフト
Idler shaft
Zwischenwelle
Axe de poulie-guide



BA25 ×2 デフジョイントカップ
Differential joint cup
Differential-Gelenkkapsel
Noix de différentiel



BA26 ×2 5mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique



BA27 ×1 スパーギヤホルダー
Spur gear holder
Stirnrad-Halter
Support de pignon intermédiaire



BA28 ×1 18Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie



BA29 ×1 カウンターギヤ
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire



BA30 ×1 アイドラーギヤ
Idler gear
Zwischenrad
Pignon de renvoi



BA31 ×1 デフガスケット
Differential gasket
Differentialgehäuse-Dichtung
Joint de carter de différentiel



BA32 ×1 52Tギヤデフケース
Differential case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel



BA33 ×1 ギヤデフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel



BA34 ×1 68Tスパーギヤ
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire

B 7~13



BA13 ×7 5mmピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule



BB6 ×2 5mmピローボールナット
Ball connector nut
Kugelpfopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule



BA14 ×2 53126 1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BA16 ×2 840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BB7 ×2 730ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



BB8 ×4 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



BB9 ×4 630メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



BB10 ×2 3×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



BA12 ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)



BB4 ×2 4mm Eリング
E-Ring
Circlip



BB5 ×2 2.5mm Eリング
E-Ring
Circlip



BA17 ×2 10×0.2mm Shim
Shim
Scheibe
Cale



BA18 ×4 5×10×0.1mm Shim
Shim
Scheibe
Cale

BA19 ×2 4×0.2mm Shim
Shim
Scheibe
Cale

BA20 ×1 2×9mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

BA21 ×1 2×8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

BA22 ×2 1.6×8mmシャフト
Shaft
Achse
Axe

BA23 ×1 メインシャフト
Main shaft
Hauptwelle
Axe principal

BA24 ×1 アイドラーシャフト
Idler shaft
Zwischenwelle
Axe de poulie-guide

BA25 ×2 デフジョイントカップ
Differential joint cup
Differential-Gelenkkapsel
Noix de différentiel

BA26 ×2 5mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique

BA27 ×1 スパーギヤホルダー
Spur gear holder
Stirnrad-Halter
Support de pignon intermédiaire

BA28 ×1 18Tプーリー
Pulley
Rolle
Poulie

BA29 ×1 カウンターギヤ
Counter gear
Vorgelege-Rad
Pignon intermédiaire


BA30 ×1 アイドラーギヤ
Idler gear
Zwischenrad
Pignon de renvoi

BA31 ×1 デフガスケット
Differential gasket
Differentialgehäuse-Dichtung
Joint de carter de différentiel


BA32 ×1 52Tギヤデフケース
Differential case
Differentialgehäuse
Carter de différentiel

BA33 ×1 ギヤデフカバー
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel


BA34 ×1 68Tスパーギヤ
Spur gear
Stirnradgetriebe
Pignon intermédiaire




BA3 ×2 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA4 ×9 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BB1 ×1 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA7 ×9 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BA8 ×2 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




BB2 ×2 3×8mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis




BA11 ×4 2×8mm六角皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




BB3 ×2 3×12mmホロービス
Screw
Schraube
Vis



BA12 ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)



BB4 ×2 4mm Eリング
E-Ring
Circlip



BB5 ×2 2.5mm Eリング
E-Ring
Circlip



BA13 ×7 5mmピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule

BB6 ×2 5mmピローボールナット
Ball connector nut
Kugelpfopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

BA14 ×2 53126 1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA16 ×2 840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB7 ×2 730ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB8 ×4 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BB9 ×4 630メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BB10 ×2 3×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BA12 ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BB4 ×2 4mm Eリング
E-Ring
Circlip

BB5 ×2 2.5mm Eリング
E-Ring
Circlip

BA13 ×7 5mmピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule

BB6 ×2 5mmピローボールナット
Ball connector nut
Kugelpfopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

BA14 ×2 53126 1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA16 ×2 840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB7 ×2 730ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB8 ×4 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BB9 ×4 630メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BB10 ×2 3×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BA12 ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BB4 ×2 4mm Eリング
E-Ring
Circlip

BB5 ×2 2.5mm Eリング
E-Ring
Circlip

BA13 ×7 5mmピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule

BB6 ×2 5mmピローボールナット
Ball connector nut
Kugelpfopf-Mutter
Ecrou-connecteur à rotule

BA14 ×2 53126 1510ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BA16 ×2 840ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB7 ×2 730ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

BB8 ×4 850メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BB9 ×4 630メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

BB10 ×2 3×0.5mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BA12 ×2 3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou de blocage (fin)

BB4 ×2 4mm Eリング
E-Ring
Circlip


BB5 ×2 2.5mm Eリング
E-Ring
Circlip

BA13 ×7 5mmピローボール
Ball connector
Kugelpfopf
Connecteur à rotule


BB6 ×2 5mmピローボールナット
Ball connector nut

★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

C 14~21

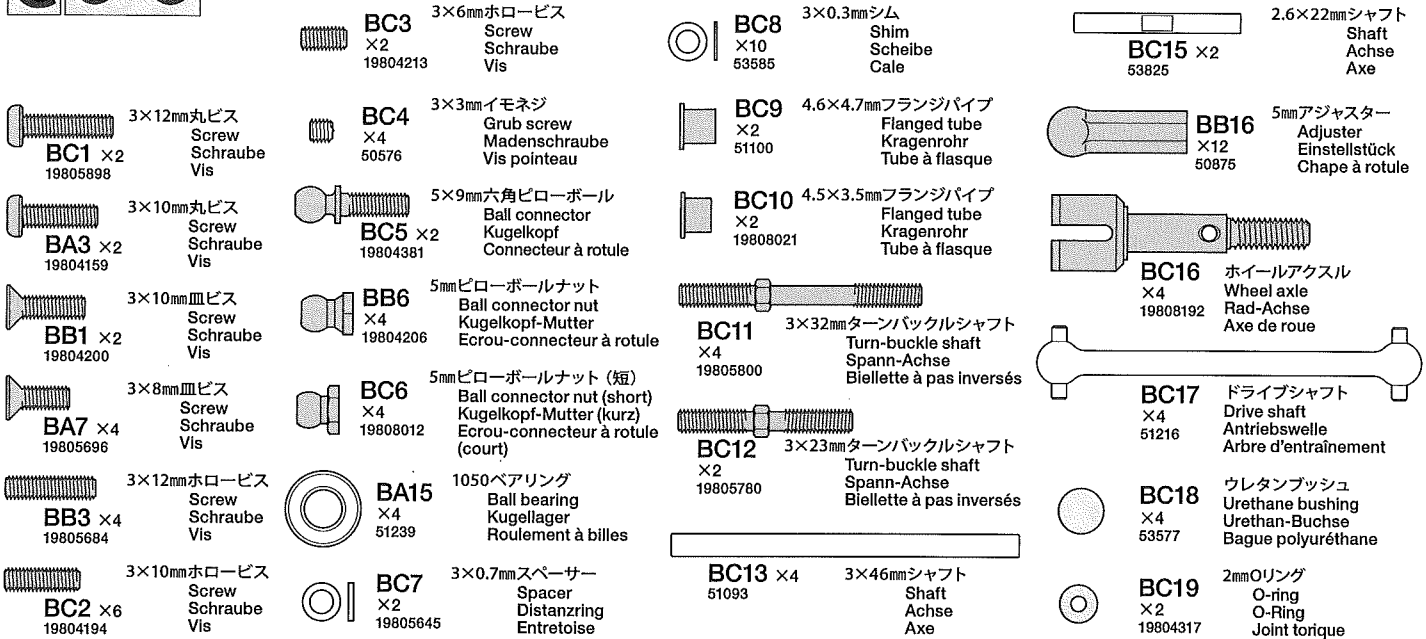

D 22~35

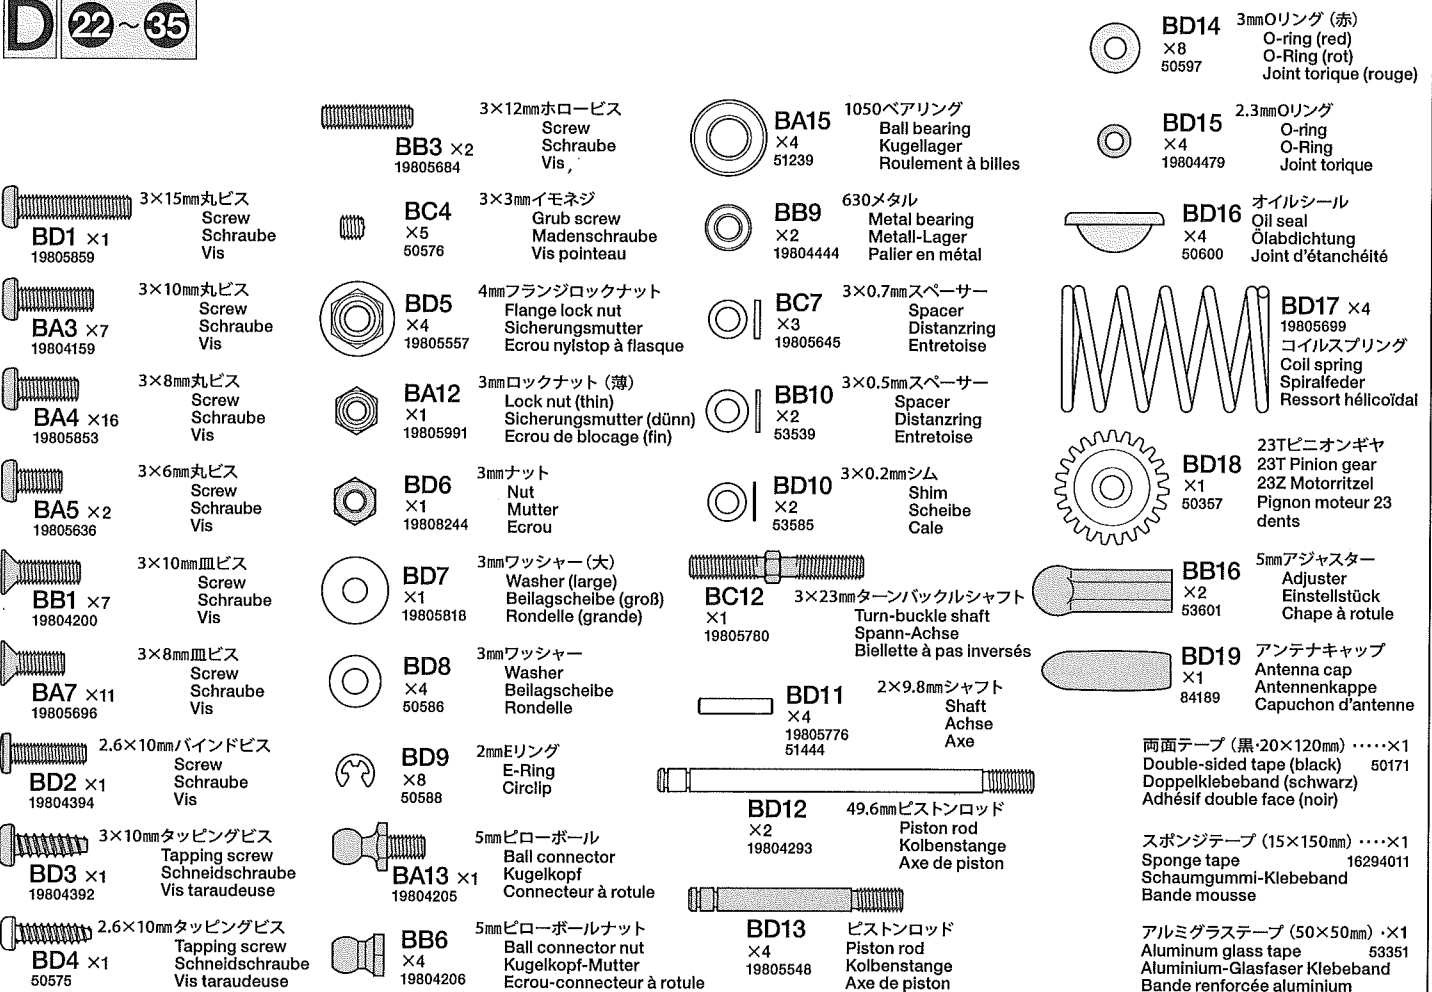

工具袋詰
Tool bag
Werkzeug-Beutel
Sachet d'outillage

十字レンチ×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

板レンチ×1
Wrench 14305026
Mutternschlüssel
Clé

六角棒レンチ (2mm)×1
Hex wrench (2mm) 12990027
Imbusschlüssel (2mm)
Clé Allen (2mm)

六角棒レンチ (1.5mm)×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

モリブデングリス×1
Molybdenum grease 87022
Molybdänfett
Graisse de molybdène

セラミックグリス×1
Ceramic grease 87099
Keramikfett
Graisse céramique

ナイロンバンド×3
Nylonband 50595
Nylonband
Collier en nylon

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE

Wenn Sie TAMIYA-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE

LISTE DE PIÉCES DÉTACHÉES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

10115527	M Parts
19225129	T Parts
19225056	* Q Parts (Damper Parts) (2pcs.)
14305026	Wrench
12990027	Hex Wrench (2mm)
13450307	Motor Plate
19804478	3x36mm Screw (BA2 x5)
19804416	3x48mm Screw (BA1 x5)
19804286	3x6mm Countersunk Head Screw (BA8 x4)
19805853	* 3x8mm Screw (BA4 x5)
19805991	* 3mm Lock Nut (BA12 x4)
19804205	* 5mm Ball Connector (BA13 x4)
13455859	Spur Gear Holder (BA27)
19805823	2x8mm Shaft (BA21 x4)
19808017	2x9mm Shaft (BA20 x2)
19805672	* 840 Ball Bearing (BA16 x2)
19804494	* 5x10x0.1mm Shim (BA18 x10)
19805701	* 5mm O-Ring (BA26 x2)
19804476	* 1.6x8mm Shaft (BA22 x5)
13454709	Idler Shaft (BA24)
19805888	2.6x10mm Cap Screw (BA10 x10)
19804477	2x8mm Countersunk Head Hex Tapping Screw (BA11 x10)
19804159	* 3x10mm Screw (BA3 x10)
19808156	3x16mm Countersunk Head Screw (BA6 x2)
19805636	* 3x6mm Screw (BA5 x2)
19805696	* 5x8mm Countersunk Head Screw (BA7 x4)
19808022	730 Ball Bearing (BB7 x4)
19804444	630 Metal Bearing (BB9 x10)
19805185	* 850 Metal Bearing (BB8 x2)
19400797	* 3x42mm Turnbuckle Shaft (BB13 x1)
19804206	* 5mm Ball Connector Nut (BB6 x4)
19805684	* 3x12mm Screw (BB3 x2)
19808189	3x8mm Flat Screw (BB2 x5)
19808126	5x9.5mm Rocker Nut (BB14 x2)
19805781	2.5mm E-Ring (BB5 x5)
13485055	3x18mm Shaft (BB12x1)
19804200	* 3x10mm Countersunk Head Screw (BB1 x10)
19805780	3x23mm Turnbuckle Shaft (BC12 x4)
19805800	* 3x32mm Turnbuckle Shaft (BC11 x2)
19808012	5mm Ball Connector Nut (Short) (BC6 x5)
19804213	3x6mm Screw (BC3 x2)

19808192	* 1 Wheel Axle (BC16 x2)
19805776	2x9.8mm Shaft (BD11 x10)
19804194	* 2 3x10mm Screw (BC2 x2)
19805645	3x0.7mm Spacer (BC7 x10)
19808021	4.5x3.5mm Flanged Pipe (BC10 x2)
19805898	3x12mm Screw (BC1 x10)
19804381	5x9mm Hex Head Ball Connector (BC5 x2)
19804317	2mm O-Ring (Red) (BC19 x10)
19805699	* 1 Coil Spring (BD17 x2)
16294011	Sponge Tape (15x150mm)
19808244	3mm Nut (BD6 x10)
19805557	4mm Flange Lock Nut (BD5 x4)
19805548	* 1 Piston Rod (BD13 x2)
19804293	49.6mm Piston Rod (BD12 x2)
19804479	2.3mm O-Ring (BD15 x10)
19805859	3x15mm Screw (BD1 x4)
19805818	3mm Washer (Large) (BD7 x5)
19804394	2.6x10mm Binding Screw (BD2 x5)
19804392	3x10mm Tapping Screw (BD3 x10)
16244017	Drive Belt (Short)
16095010	Antenna Pipe (Black) 30cm
11051956	Instructions
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5 & 2.5mm Hex Wrench, BC4 x4)
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape
50357	T27, 23T AV Pinion Gear (BD18)
50380	E-Ring Set (2mm x12, 3mm x4, BB4 x7)
50575	2.6x10mm Tapping Screw (BD4 x5)
50576	* 1 3mm Grub Screw (BC4 x10)
50586	3mm Washer (BD8 x15)
50588	2mm E-Ring (BD9 x15)
50595	Nylon Band w/Metal Hook (10pcs.)
50597	O-Ring (Red) (BD14 x10)
50598	* 1 V Parts (2pcs.)
50600	Oil Seal (BD16 x6)
50875	* 2 5mm Adjuster (BB16 x8)
51049	* 1 Medium-Narrow Racing Slick Tire (2pcs.)
51079	Q Parts (Servo Saver Parts) (2pcs.)
51093	46mm Shaft (BC13 x4)
51100	4.6x4.7mm Flanged Pipe (BC9 x2)
51211	3x5mm Flat Screw (BA9 x5)
51216	* 1 Drive Shaft (BC17 x2)
51239	* 1 1050 Ball Bearing (BA15 x4)

51253	B Parts
51293	F Parts
51352	C Parts
51353	D Parts (2pcs.)
51354	E Parts
51423	Spur Gear (68T) (BA34)
51454	A Parts
51455	J & JJ Parts
51456	K Parts
51457	N Parts (2pcs.)
51458	Lower Deck
51459	Drive Belt (Long)
51460	* 1 GV Parts (2pcs.)
51461	Main & Middle Shaft (BA23, BB15)
51462	Differential Case (BA32), Differential Cover (BA33), 2x8mm Countersunk Head Tapping Screw (BA11 x5), Differential Pulley (BB17), Differential Case (BB18), 2x8mm Countersunk Head Tapping Screw (BA11 x5), Differential Gasket (BA31 x4), Counter & Idler Gear (BA29, BA30)
51463	* 1 Differential Joint Cup (BA25 x2), 5mm O-Ring (BA26 x2), 1.6x8mm Shaft (BA22 x2), 5x10x0.1mm Shim (BA18 x6)
51464	* 1 1510 Ball Bearing (BA14 x2)
51465	Aluminum Reinforced Tape
51466	5.5mm Aluminum Spacer Set (BB10 x4....etc.)
51467	Urethane Bushing (BC18 x10)
51468	3mm Shim Set (BC8 x10....etc.)
51469	4mm Shim Set (BA19 x10....etc.)
51470	5mm Shim Set (BB11 x10....etc.)
51471	10mm Shim Set (BA17 x10....etc.)
51472	2.6mm Shaft (BC14 x2, BC15 x2)
51473	* 1 Center Pulley (18T) (BA28)
51474	Urethane Bumper
51475	Antenna Cap Set (BD19)
51476	Molybdenum Grease
51477	Cera-Grease HG

*1 Requires 2 sets for one car.
*2 Requires 3 sets for one car.
*3 Requires 5 sets for one car.
*4 Requires 7 sets for one car.
*5 Requires 13 sets for one car.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品のなくしたり、こわれた方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のカードを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

パートイ金に加えて代引手数料 (315円) をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡県駿河区恩田原3-7

株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》 静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

営業時間/平日▶8:00~20:00 土、日、祝日▶8:00~17:00

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm



★価格は2011年6月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承ください。

部品名	税込価格	本体価格	部品コード
M/パーツ.....	693円	(660円)	10115527
T/パーツ.....	630円	(600円)	19225129
Q/パーツ(ダンパー部品・2個).....	630円	(600円)	19225056
アルミモータープレート.....	1,155円	(1,100円)	13450307
3x36mm丸ビス(5本).....	252円	(240円)	19804478
3x48mm丸ビス(黒・5本).....	231円	(220円)	19804416
3x6mm丸ビス(4本).....	168円	(160円)	19804286
3x8mm丸ビス(黒・5本).....	210円	(200円)	19805853
3mmロックナット(薄型・4個).....	241円	(230円)	19805991
5mmピロボール(黒・4個).....	262円	(250円)	19804205
スパーギヤホルダー.....	588円	(560円)	13455859
2x8mmステンレスシャフト(4本).....	231円	(220円)	19805823
2x9mmステンレスシャフト(2本).....	220円	(210円)	19808017
840ベアリング(2個).....	840円	(800円)	19805672
5x10x0.1mmシム(10枚).....	357円	(340円)	19804494
5mmOリング(2個).....	168円	(160円)	19805701
1.6x8mmステンレス並行ピン(5本).....	252円	(240円)	19804476
アイドラシャフト.....	357円	(340円)	13454709
2.6x10mmキャップスクリュー(10本).....	294円	(280円)	19805888
2x8mm六角皿タッピングビス(黒・10本).....	273円	(260円)	19804477
3x10mm丸ビス(黒・10本).....	231円	(220円)	19804159
3x16mm皿ビス(黒・2本).....	189円	(180円)	19808156
3x6mm丸ビス(2本).....	168円	(160円)	19805636
3x8mm皿ビス(黒・4本).....	189円	(180円)	19805696
730スパーギヤベアリング(4個).....	1,575円	(1,500円)	19808022
630オイルレスメタル(10個).....	504円	(480円)	19804444
850オイルレスメタル(2個).....	126円	(120円)	19805185
3x42mmターンバックルシャフト(1本).....	262円	(250円)	19400797
5mmピロボールナット(黒・4個).....	273円	(260円)	19804206
3x12mmホロービス(2本).....	157円	(150円)	19805684
3x8mmフラットビス(5本).....	220円	(210円)	19808189
5x9.5mmロックナット(2個).....	262円	(250円)	19808126
2.5mmEリング(黒・5個).....	210円	(200円)	19805781
3x18mmシャフト.....	273円	(260円)	13485055
3x10mm皿ビス(黒・10本).....	210円	(200円)	19804200
3x23mmターンバックルシャフト(黒・4本).....	346円	(330円)	19805780
3x32mmターンバックルシャフト(黒・2本).....	231円	(220円)	19805800
5mmピロボールナット(短・5本).....	294円	(280円)	19808012
3x6mmホロービス(2本).....	157円	(150円)	19804213
ホイールアックス(2本).....	525円	(500円)	19808192
2x9.8mmニードルローラー用ピン(10本).....	262円	(250円)	19805776
3x10mmホロービス(2本).....	157円	(150円)	19804194
3x0.7mmスベーパー(10個).....	294円	(280円)	19805645
4.5x3.5mmフランジパイプ(2個).....	231円	(220円)	19808021
3x12mm丸ビス(黒・10本).....	220円	(210円)	19805898
5x9mm六角ピロボール(2個).....	325円	(310円)	19804381
2mmOリング(赤・10個).....	388円	(370円)	19804317
ショックスプリング(2本).....	252円	(240円)	19805699
スポンジテープ(15x150mm).....	315円	(300円)	16294011
3mmナット(10個).....	315円	(300円)	19805244
4mmフランジ付きロックナット(4個).....	189円	(180円)	19805557
ピストンロッド(黒・2本).....	157円	(150円)	19805548
49.6mmピストンロッド(2本).....	283円	(270円)	19804293

2.3mmOリング(10個).....	294円	(280円)	19804479
3x15mm丸ビス(4本).....	210円	(200円)	19805859
3mmフッシャー(大・5個).....	210円	(200円)	19805818
2.6x10mmタッピングビス(5本).....	273円	(260円)	19804394
3x10mmタッピングビス(10個).....	252円	(240円)	19804392
ベルト(短・174サイズ).....	945円	(900円)	16244017
アンテナパイプ(黒・30cm).....	283円	(270円)	16095010
シャーシ説明図.....	630円	(600円)	11051956

この他にも修理や整備のためのRCスベーパーパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	税込価格	本体価格	送料	部品コード
22T, 23T AVビニオン.....	367円	(350円)	120円	SP.357
Eリングセット(4mm・7個、3mm・4個、2mm・12個).....	105円	(100円)	90円	SP.380
2.6x10mmタッピングビス(5本).....	105円	(100円)	80円	SP.575
3x3mmイモネジ(10個).....	210円	(200円)	80円	SP.576
3mmフッシャー(15個).....	105円	(100円)	80円	SP.586
2mmEリング(15個).....	105円	(100円)	80円	SP.588
Oリング(赤・10個).....	157円	(150円)	80円	SP.597
V/パーツ(2枚).....	525円	(500円)	140円	SP.598
オイルシール(6個).....	210円	(200円)	80円	SP.600
5mmアジャスター(8個).....	210円	(200円)	90円	SP.875
ミディアムナローレーシングスリットタイヤ.....	525円	(500円)	240円	SP.1049
Q/パーツ(サーボセイバー部品・2個).....	315円	(300円)	140円	SP.1079
3x46mmシャフト(4本).....	210円	(200円)	90円	SP.1093
4.6x4.7mmフランジパイプ(2本).....	210円	(200円)	90円	SP.1100
3x5mmフラットビス(5本).....	105円	(100円)	90円	SP.1211
ドライブシャフト(2本).....	525円	(500円)	120円	SP.1216
1050ベアリング(4個).....	525円	(500円)	120円	SP.1239
B/パーツ.....	735円	(700円)	200円	SP.1253
F/パーツ.....	420円	(400円)	140円	SP.1293
C/パーツ.....	315円	(300円)	140円	SP.1352
D/パーツ(2枚).....	630円	(600円)	200円	SP.1353
E/パーツ.....	315円	(300円)	140円	SP.1354
06スパーギヤ(68T).....	273円	(260円)	140円	SP.1423
A/パーツ.....	588円	(560円)	390円	SP.1454
J, JJ/パーツ.....	378円	(360円)	140円	SP.1455
K/パーツ.....	525円	(500円)	390円	SP.1456
N/パーツ(2個).....	588円	(560円)	140円	SP.1457
ロウデック.....	1,575円	(1,500円)	390円	SP.1458
ドライブベルト(長・453サイズ).....	693円	(660円)	140円	SP.1459
GV/パーツ(2個).....	525円	(500円)	140円	SP.1460
メインシャフト、フロントミドルシャフト.....	420円	(400円)	140円	SP.1461
52Tギヤデフケース、ギヤデフカバー.....	378円	(360円)	140円	SP.1462
39Tギヤデフブリー、ギヤデフブリーケース.....	588円	(560円)	140円	SP.1463
デフガセット(4枚).....	210円	(200円)	140円	SP.1464
カウンタギヤ、アイドラーギヤ.....	273円	(260円)	140円	SP.1465
デフジョイントカップ、1.6mmシャフト、5mmOリング、シム.....	840円	(800円)	140円	SP.1466
1510ボールベアリング(2個).....	1,260円	(1,200円)	120円	OP.126
アルミグラスメッシュテープ.....	420円	(400円)	240円	OP.351
スベーパー(3x0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm 各4個).....	630円	(600円)	90円	OP.539
ウレタンブッシュ.....	210円	(200円)	90円	OP.577
シム(3x0.1mm、0.2mm、0.3mm各10枚).....	420円	(400円)	90円	OP.585
シム(4x0.1mm、0.2mm、0.3mm各10枚).....	420円	(400円)	90円	OP.586
シム(5x0.1mm、0.2mm、0.3mm各10枚).....	420円	(400円)	90円	OP.587
シム(10x0.1mm、0.2mm、0.3mm各10枚).....	525円	(500円)	90円	OP.588
2.6x22mm・25mmシャフト(各2本)・3x3イモネジ(4個).....	472円	(450円)	90円	OP.825
センターブリー(18T).....	378円	(360円)	120円	OP.989
ウレタンバンパー.....	315円	(300円)	140円	OP.1145
AO-5047 アンテナキャップ(赤、青、黒・各2個).....	105円	(100円)	140円	84189
モリブデングリス.....	315円	(300円)	140円	87022
セラグリスHG.....	504円	(480円)	140円	87099

《送料について》送料が表示されている部品は、送料が別に必要です。部品を2個以上ご注文の場合、最も高い送料 (1個分) だけで結構です。部品の合計が5,000円を超える場合、送料はサービスとなります。